


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: HND QRX 550/650 (2025-)

H.0024.1

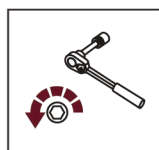

Штатный крепёж

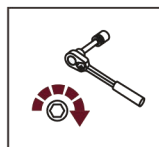


Штатный крепёж




Вкрутить на несколько оборотов



Выкрутить на несколько оборотов

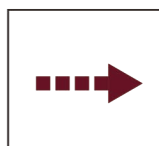





Движение

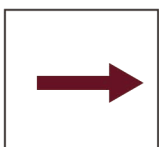





















Расположение



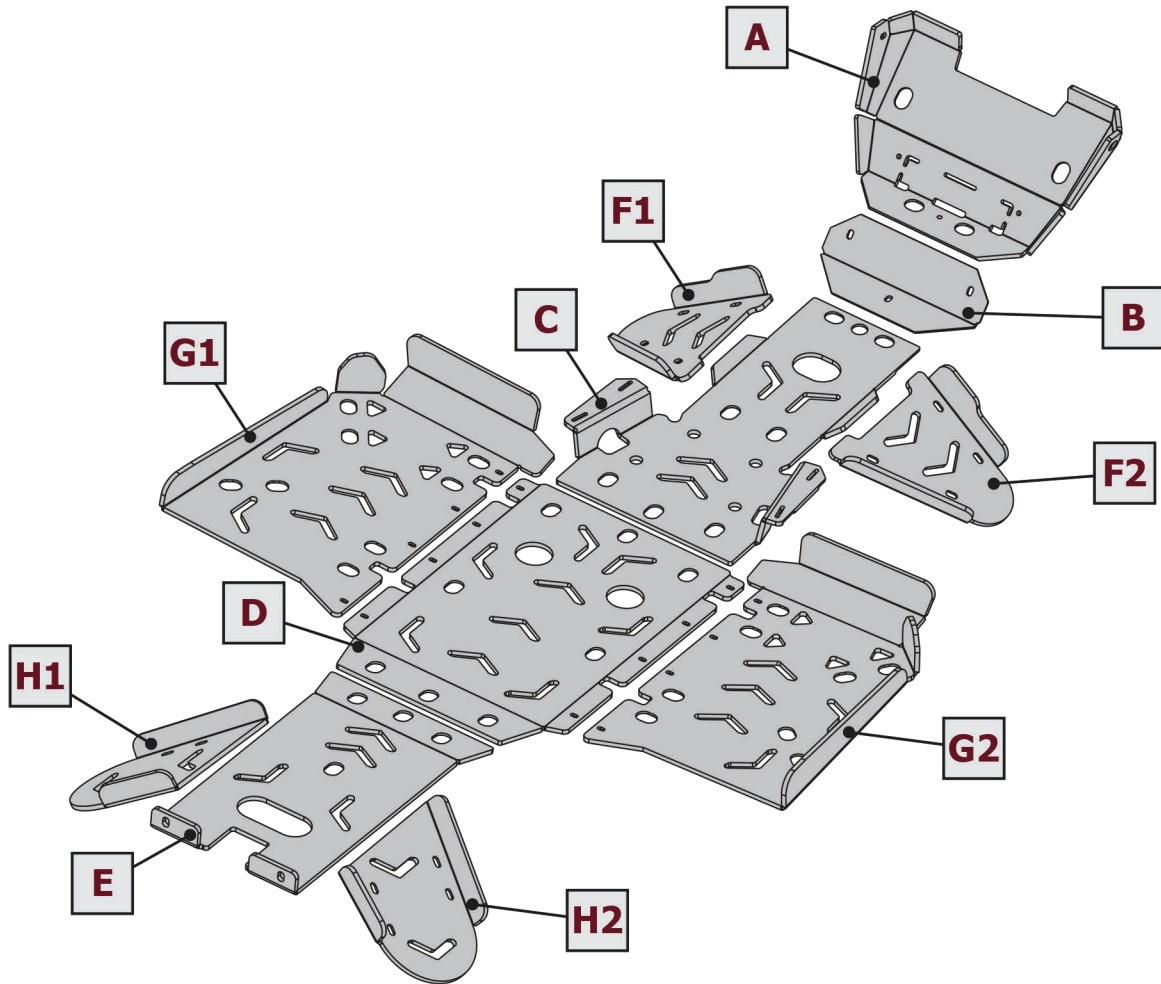



Поворот





	Трещётка		S - 10		HEX S - 5		Киянка
---	----------	---	--------	---	--------------	---	--------








1  x2	2  x8	3  x3	4  x8	5  x2	6  M6x40 x2
7  M6x30 x6	8  M6x20 x26	9  M6x12 x4	10  M6x16 x23	11  M6x12 x16	12  ø6 x38
13  ø6 x2	14  ø6 x38	15  M6 x3	16  x2	17  x2	18  x2
19  x4					

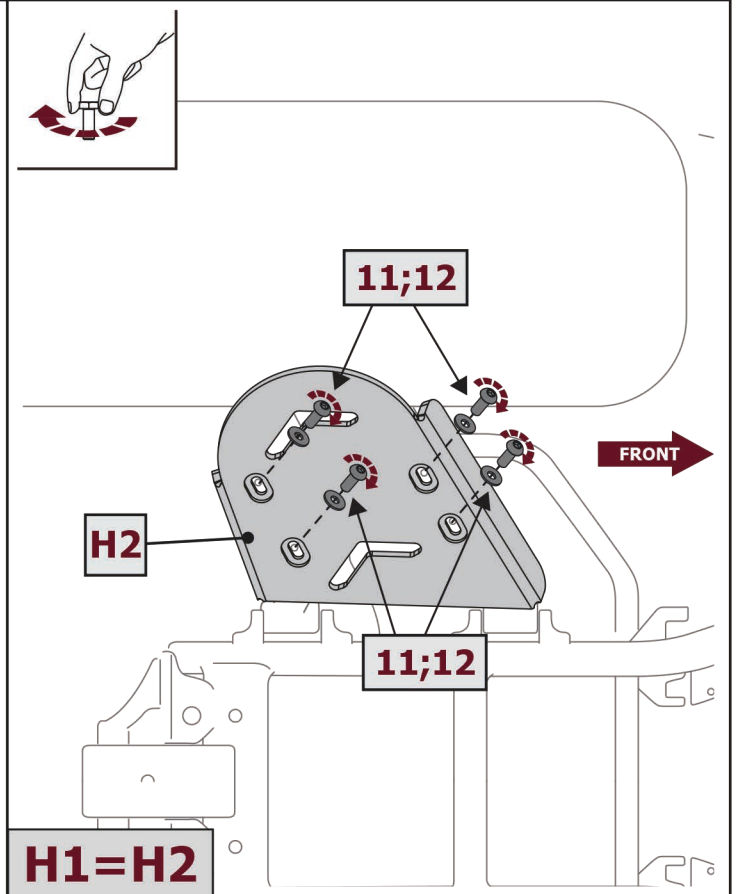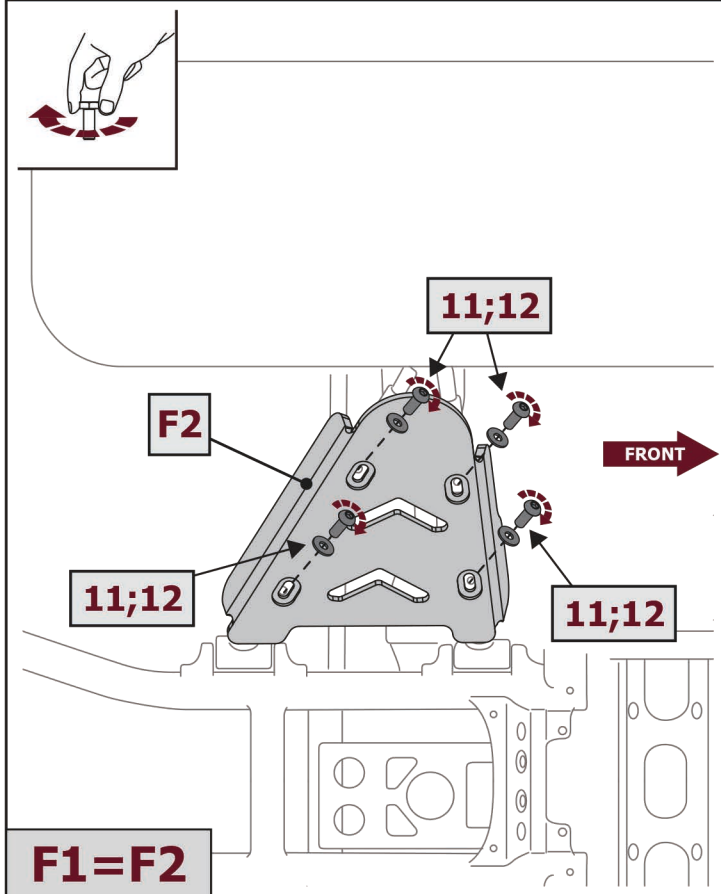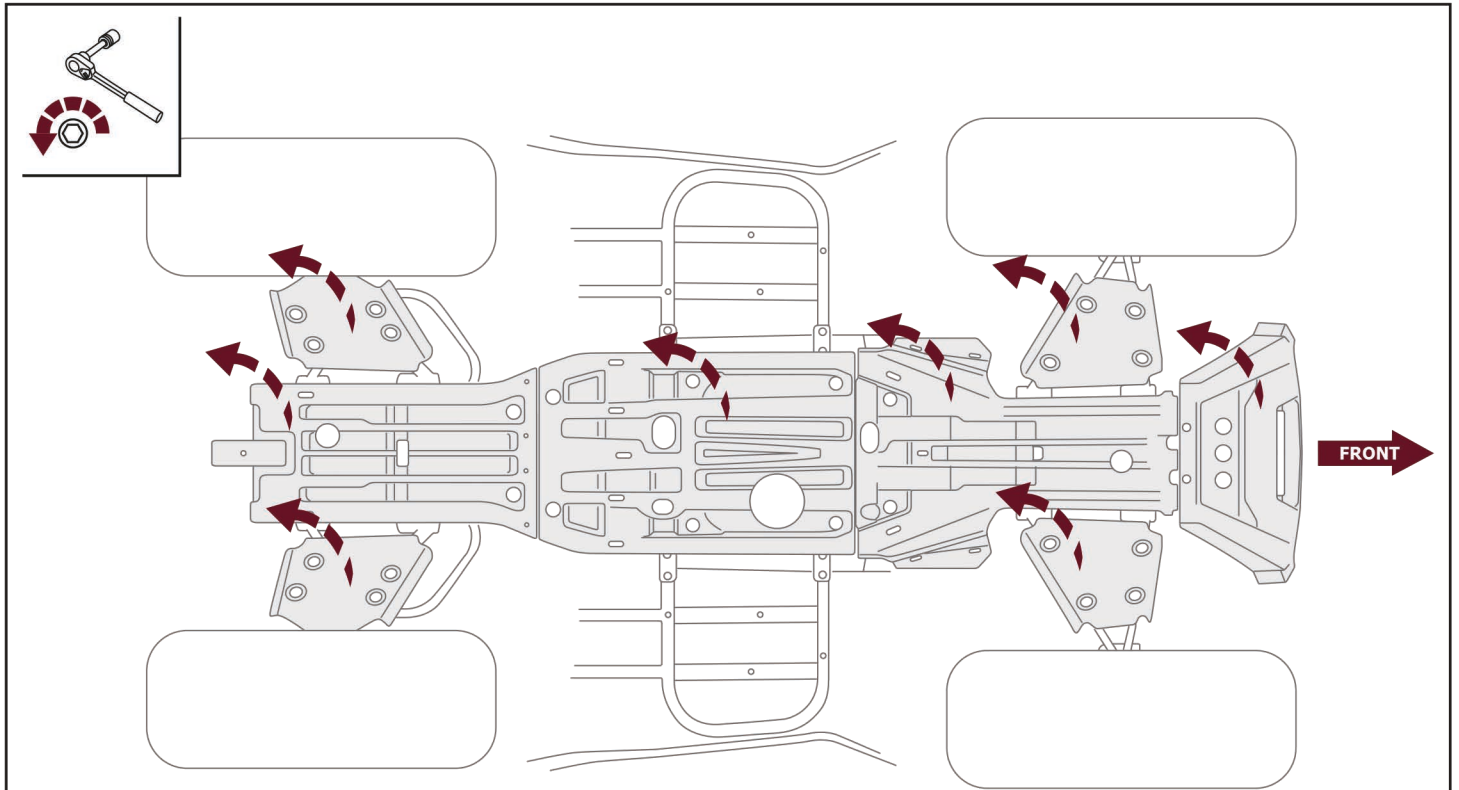

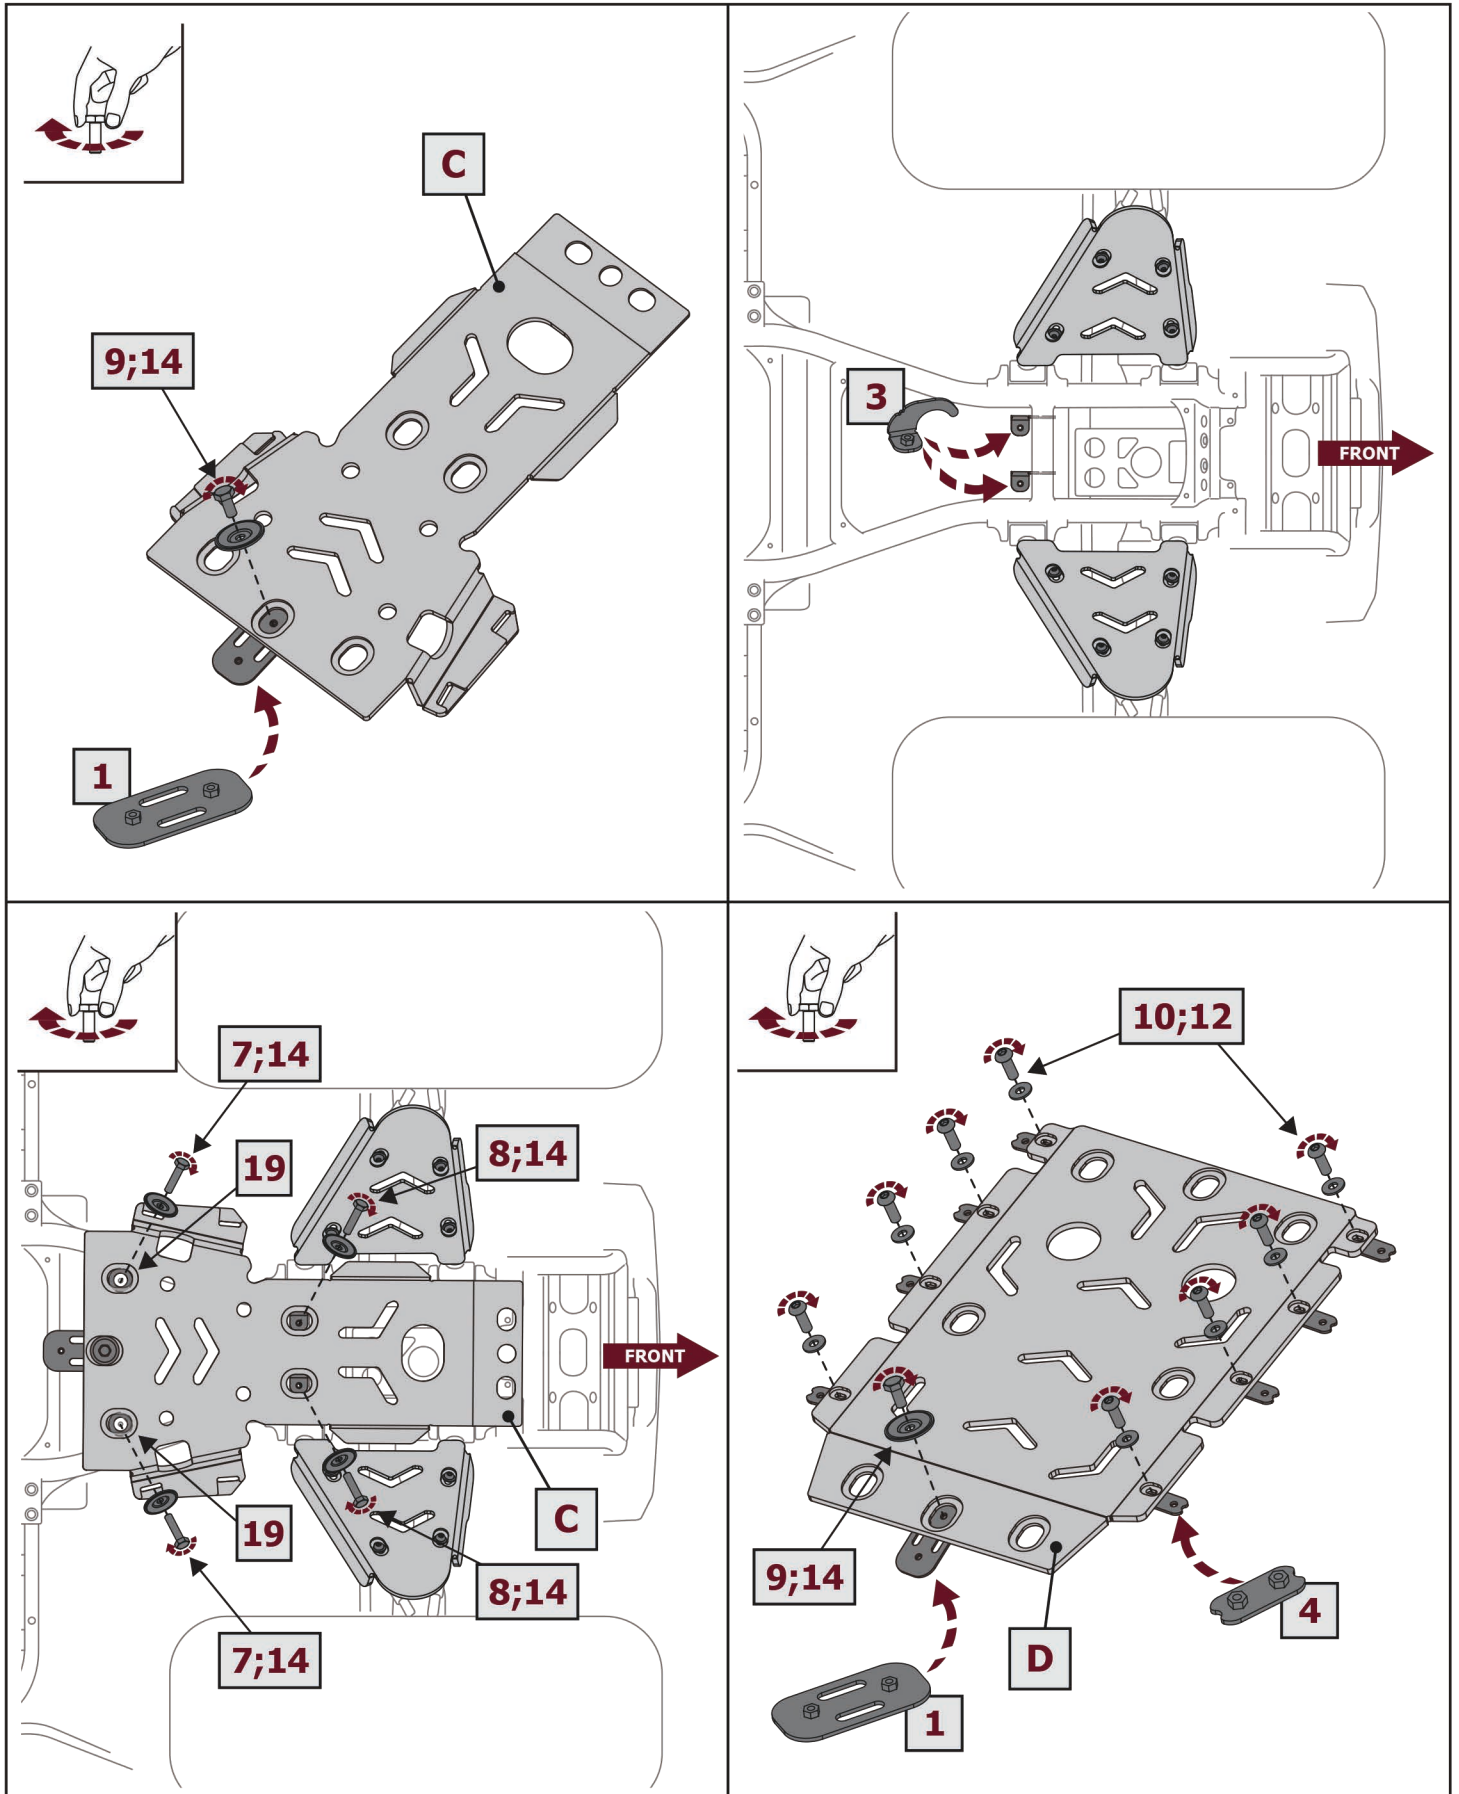


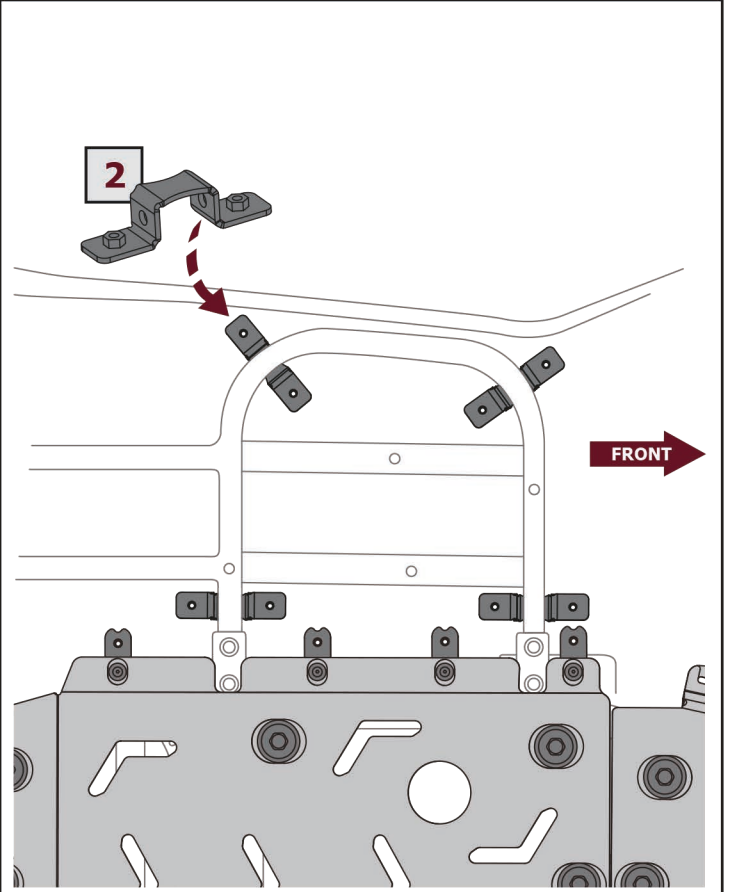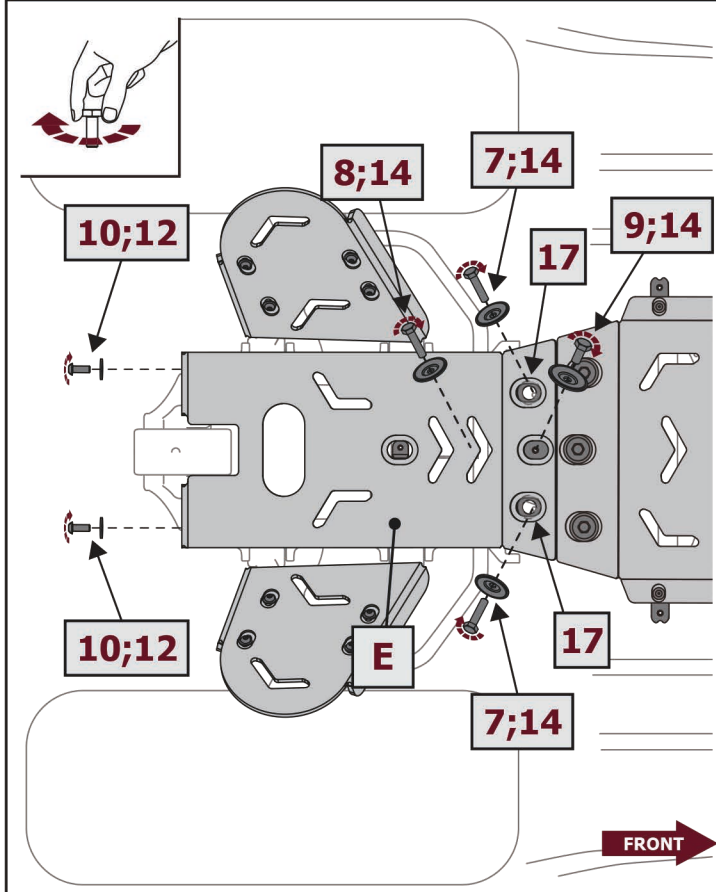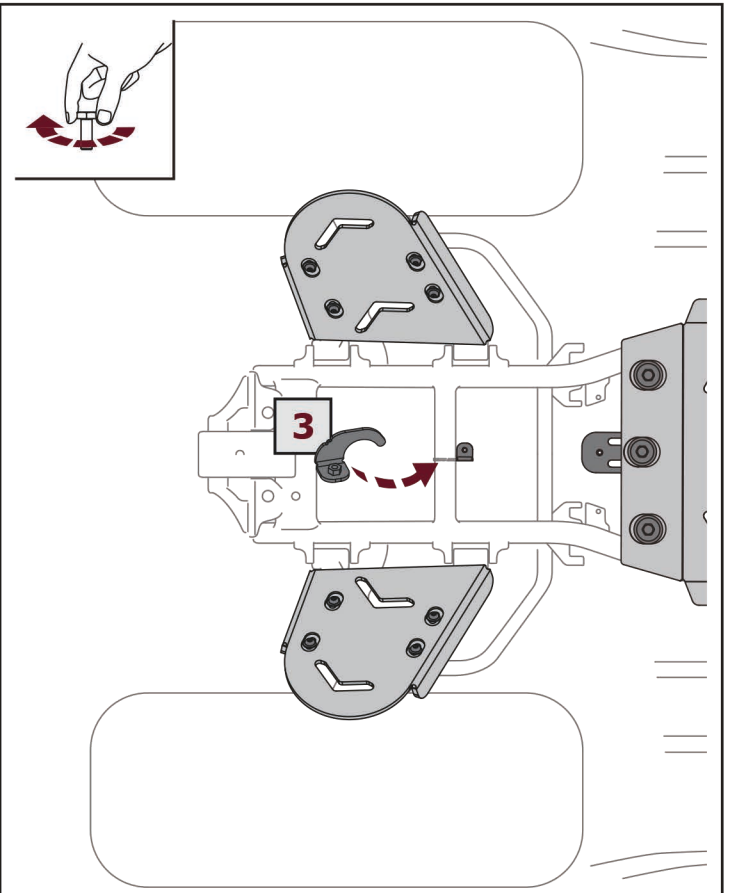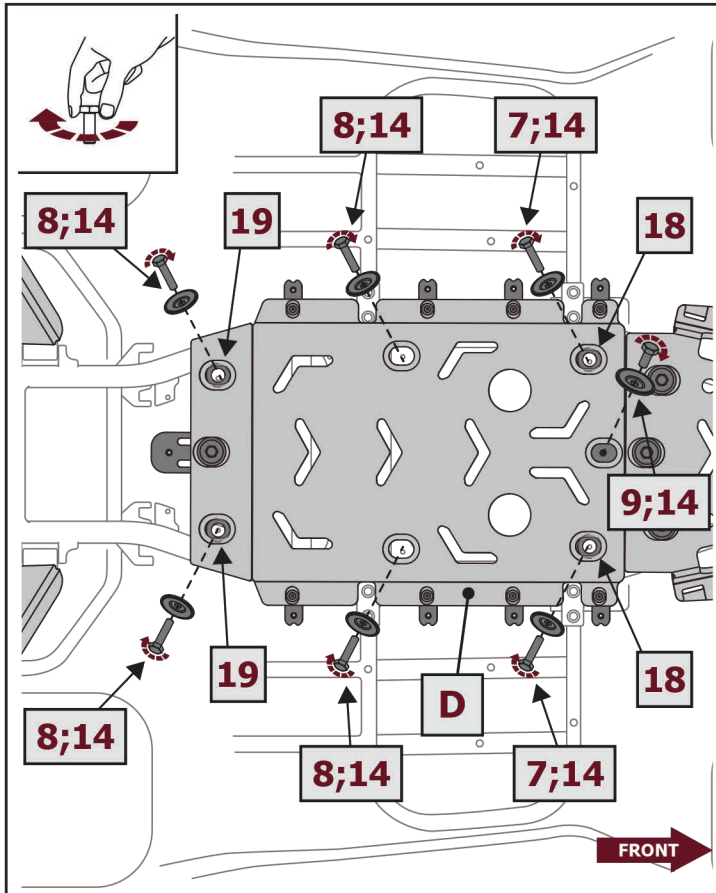

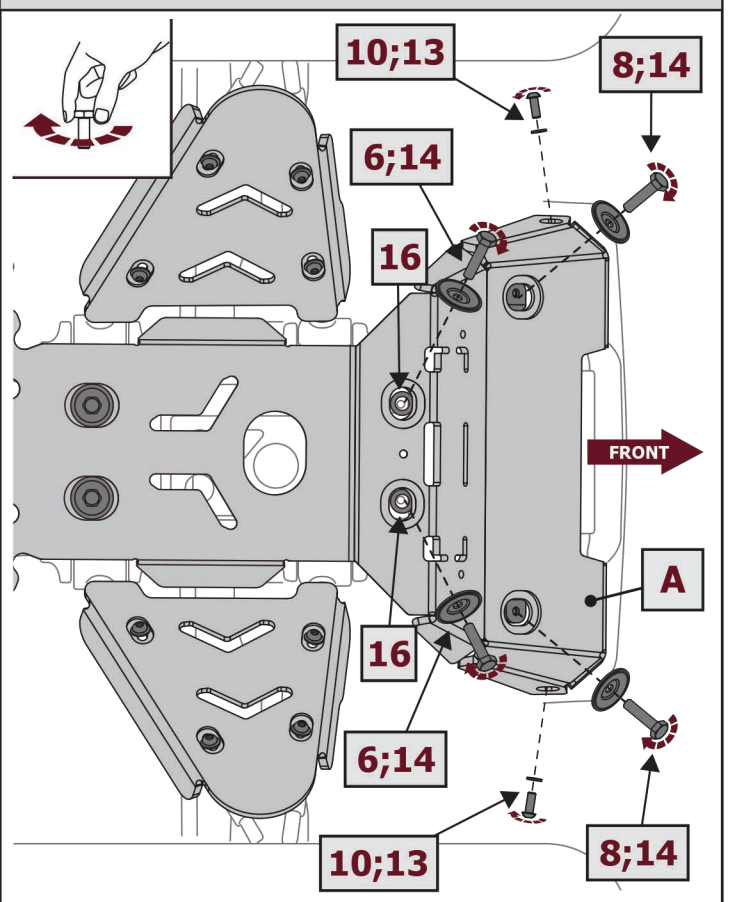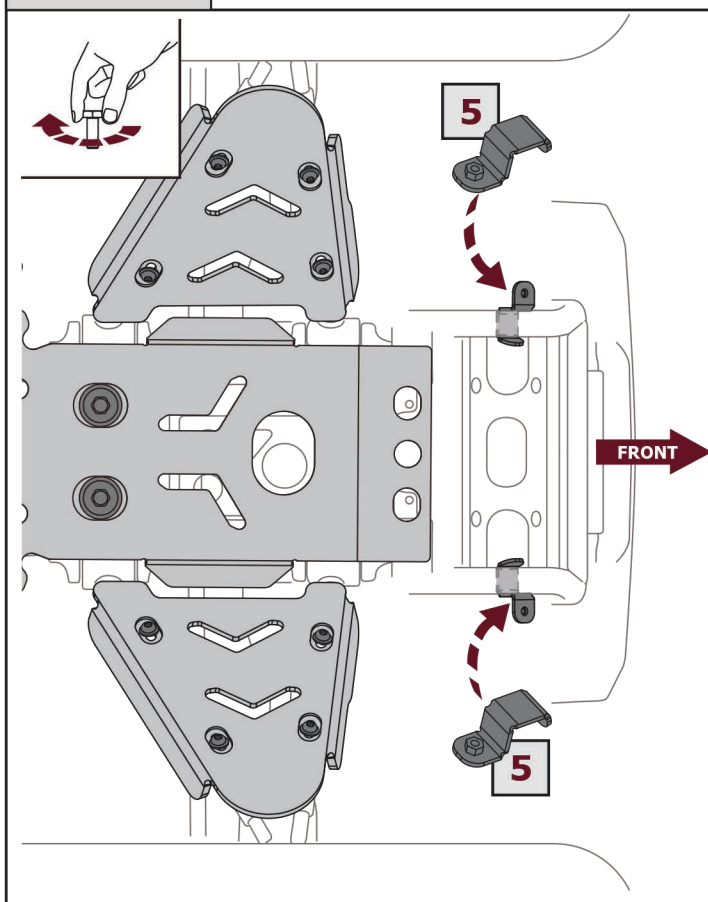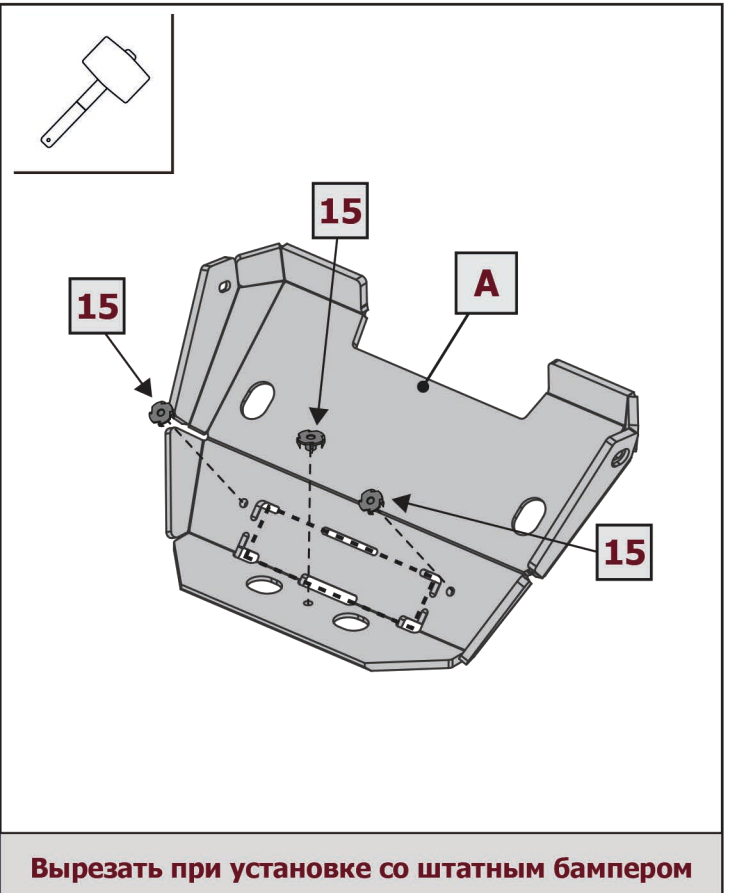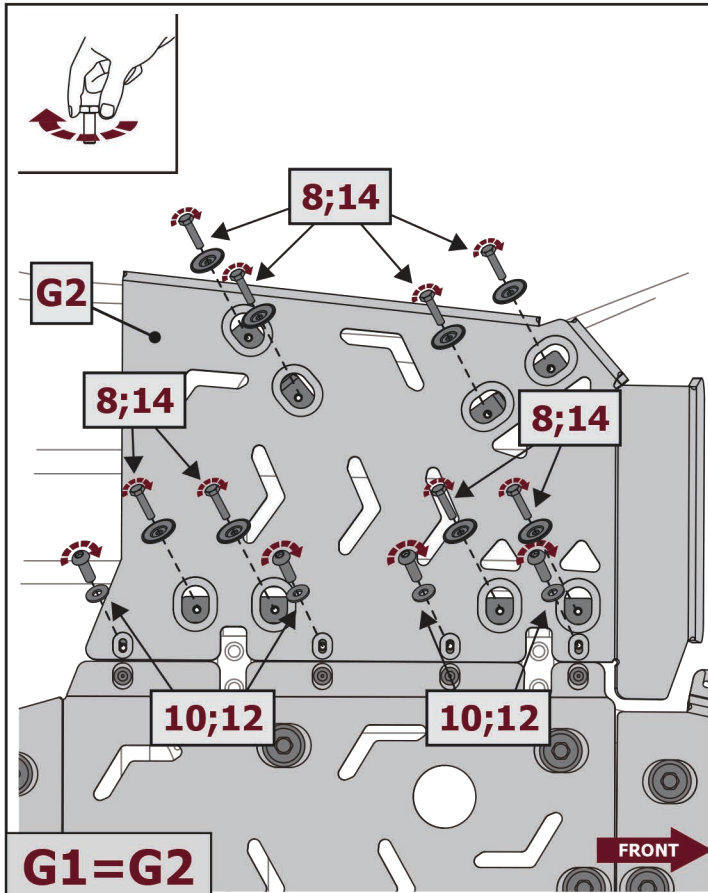

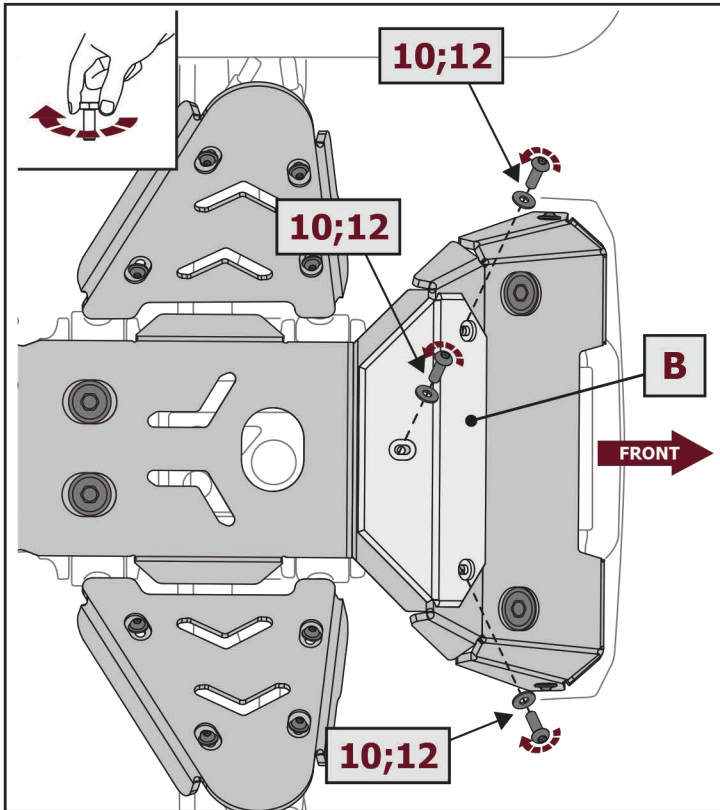

При установке со штатным бампером экран не устанавливается

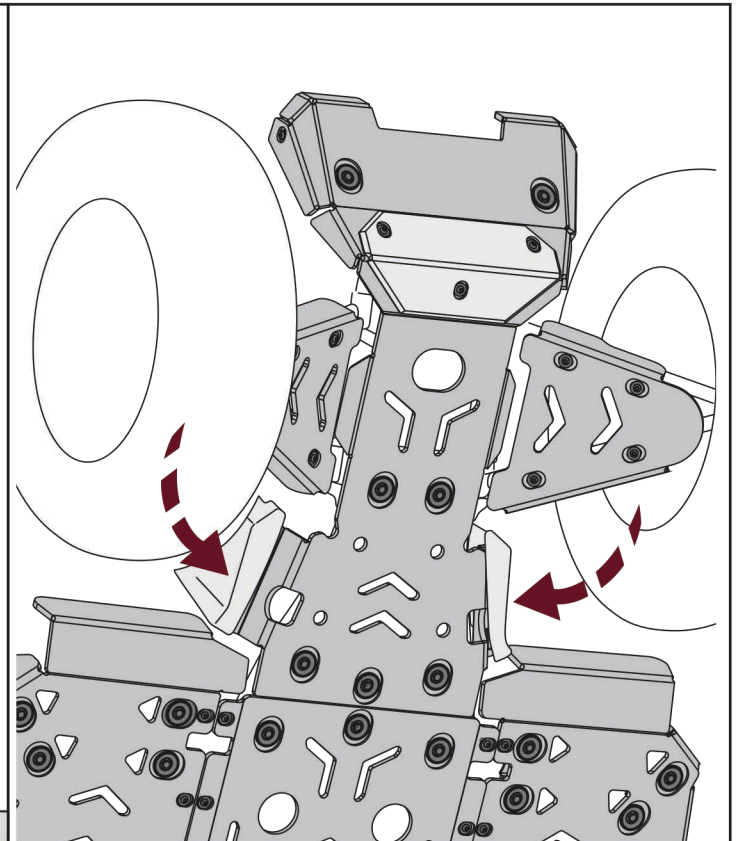

Зацепите штатный пластик арок за экран

