

Состав комплекта

Материал: Сталь

1x	Корпус выноса радиатора	4x	Болт M6x45
1x	Крышка выноса радиатора	2x	Болт M8x25
1x	Планка декоративная	2x	Винт M6x20
		2x	Винт M8x20
		2x	Винт M8x30
		2x	Гайка M8 DIN 934
		4x	Гайка M8 DIN 985
		6x	Шайба 6 увеличенная
		6x	Шайба 8
		2x	Шайба 8 гровер
		2x	Шайба 8 увеличенная
		8x	Хомут ленточный
		4x	Рукав Г-образный
		4x	Штуцер соединительный
		1x	Трубка полиуретановая

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм





1


Снимите пластиковую крышку с багажной платформы, затем снимите пластиковую крышку корпуса.



2


Снимите подкрылки, сняв клипсы и выкрутив скрытые винты.



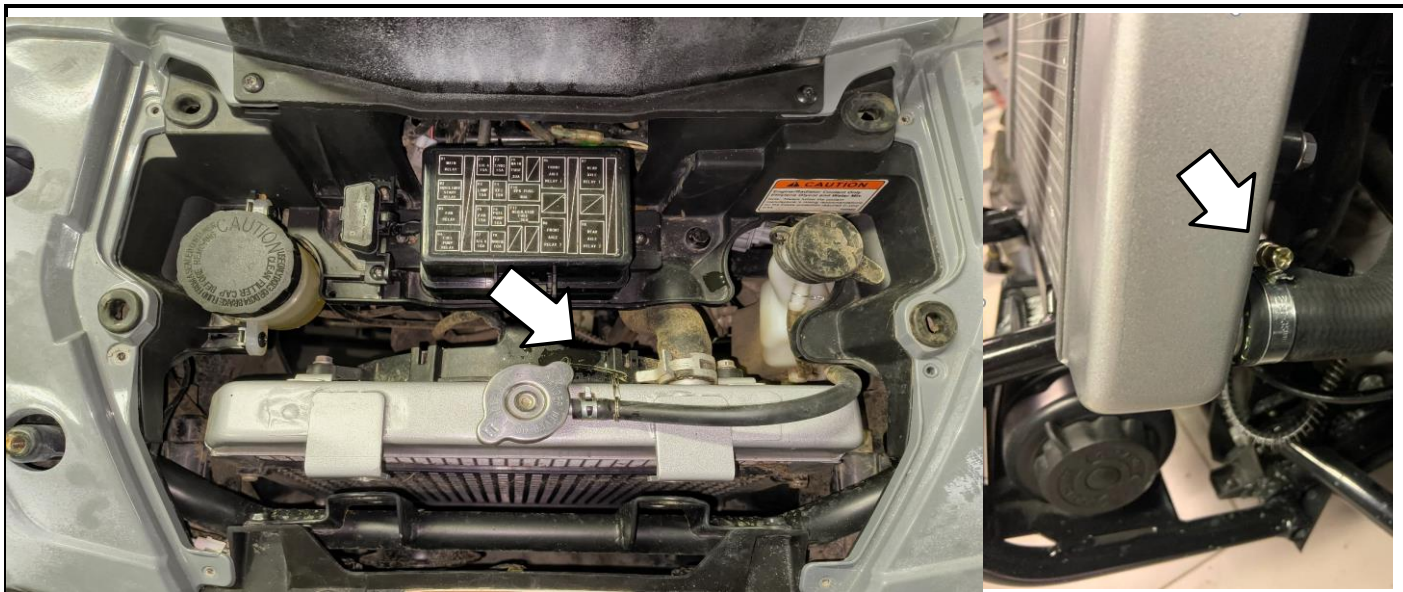

3


Ослабьте хомут нижнего патрубка радиатора, затем, открутив крышку расширительного бачка, слейте антифриз из системы. После чего отсоедините патрубок от радиатора.

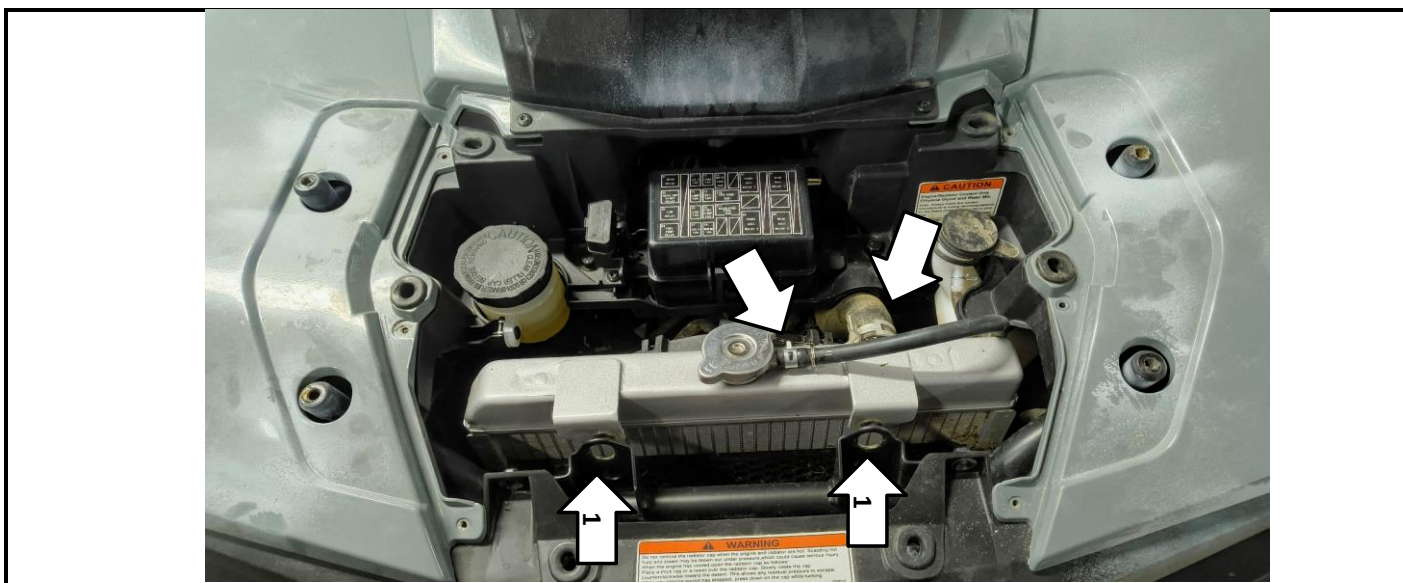

4

Выкрутите болты крепления радиатора(1), затем отсоедините оставшиеся патрубки и клипсу вентилятора. Достаньте радиатор в сборе с вентилятором.



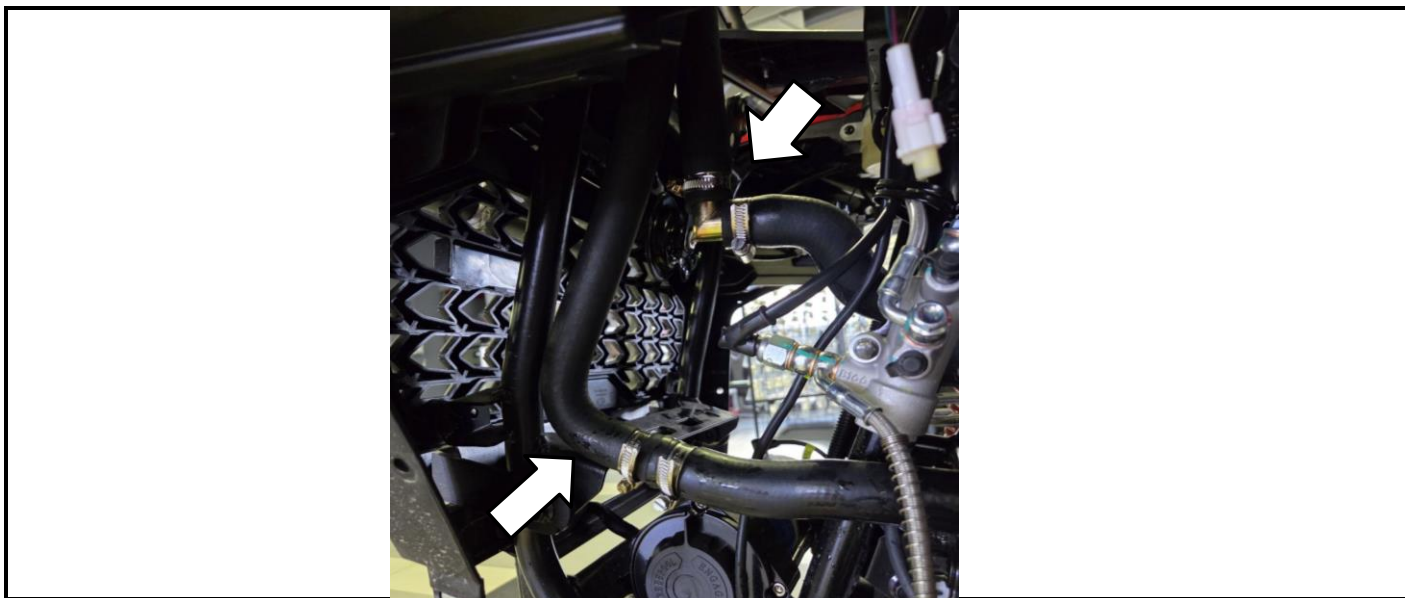

5


Присоедините Рукав Г-образный из комплекта к штатным патрубкам системы используя штуцер соединительный, обожмите его хомутами.



6


Установите корпус выноса радиатора на пластиковые платформы багажника используя Болты М6х45 и Шайбы 6 увеличенные.



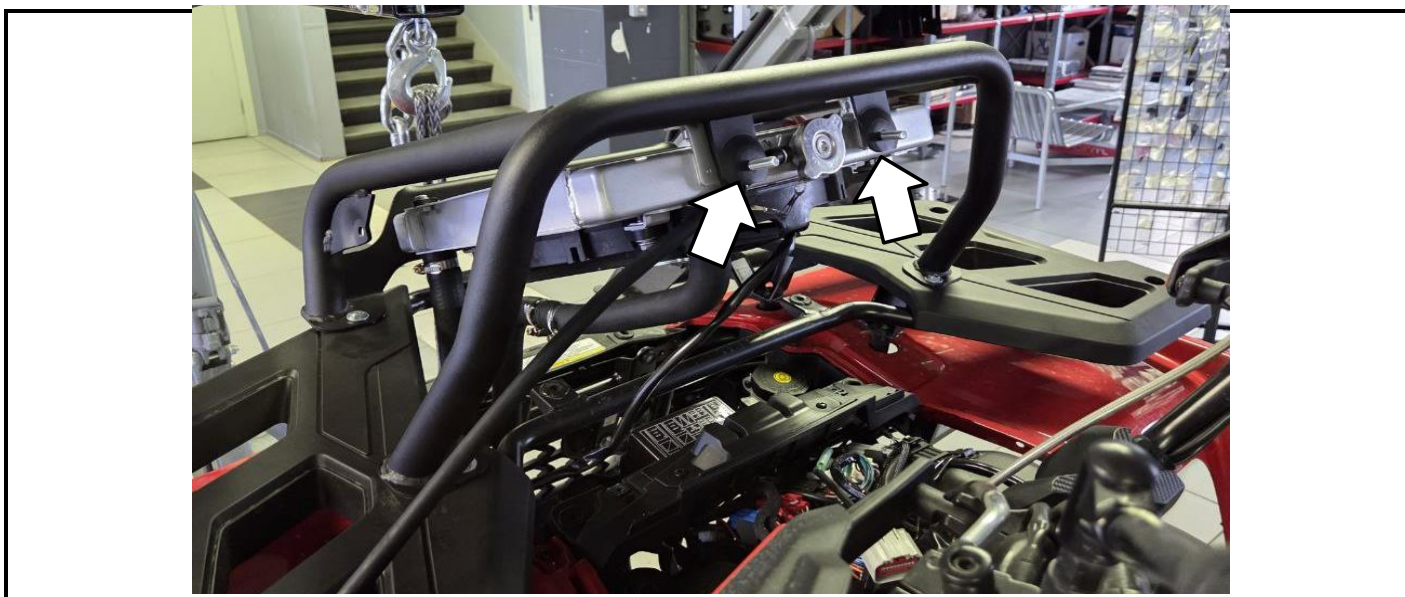

7

Перед установкой радиатора, установите в места, указанные стрелками, Болты M8x25 как показано на фотографии и затяните болты используя Гайки M8 DIN 934

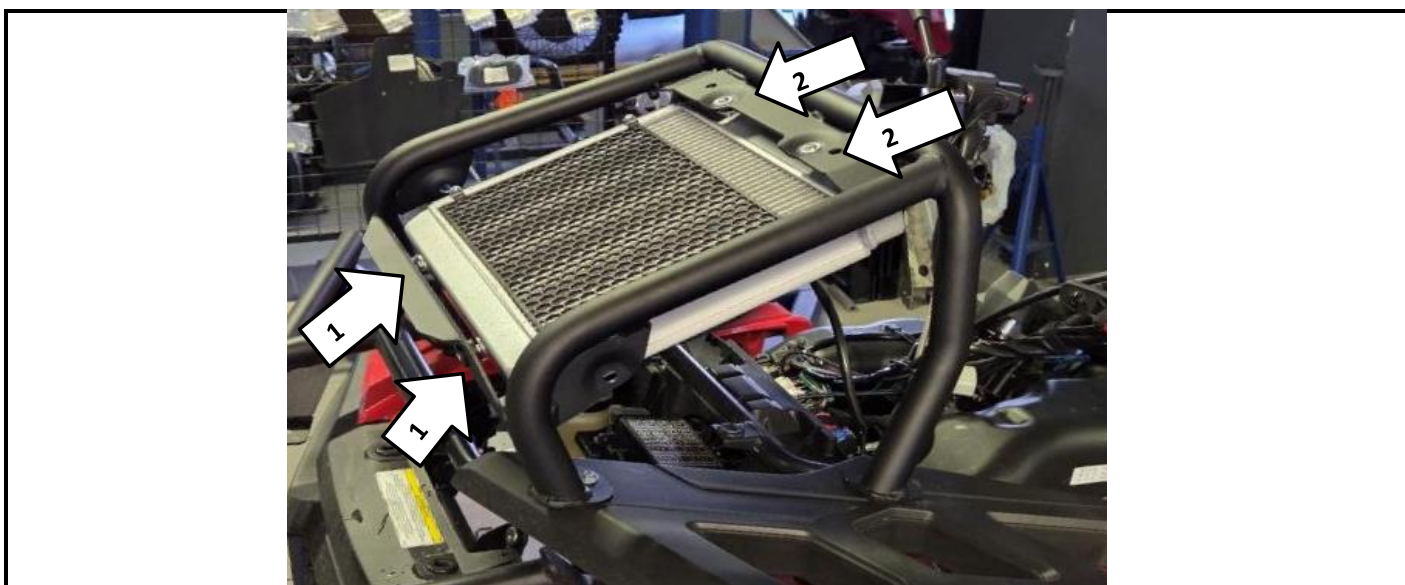

8

Установите на каркас выноса радиатор вставив в основание (1) через родные пластиковые втулки в пазы и прикрутив сверху Винт M6x20 (2)





9

Проделайте отверстия диаметром по 40мм для выхода патрубков радиатора отступив от центрального пальца 70мм к центру, а от нижнего пальца 50мм вверх.

отверстие - для патрубков шноркелей.


Центральное



10


Установите крышку, продев патрубки в изготовленные отверстия.



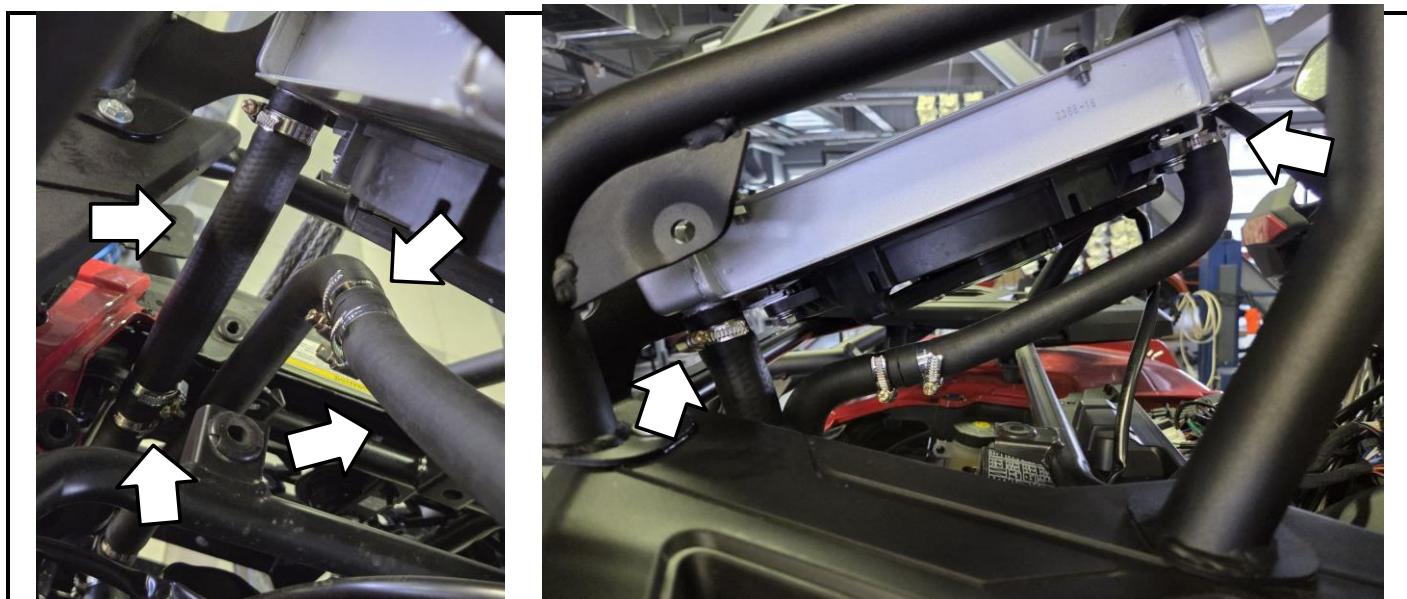

11

Удлините патрубки Г-образными рукавами как показано на рисунке, используя соединительный штуцер из комплекта, затяните хомуты. Подключите шланги к радиатору, затяните хомуты.

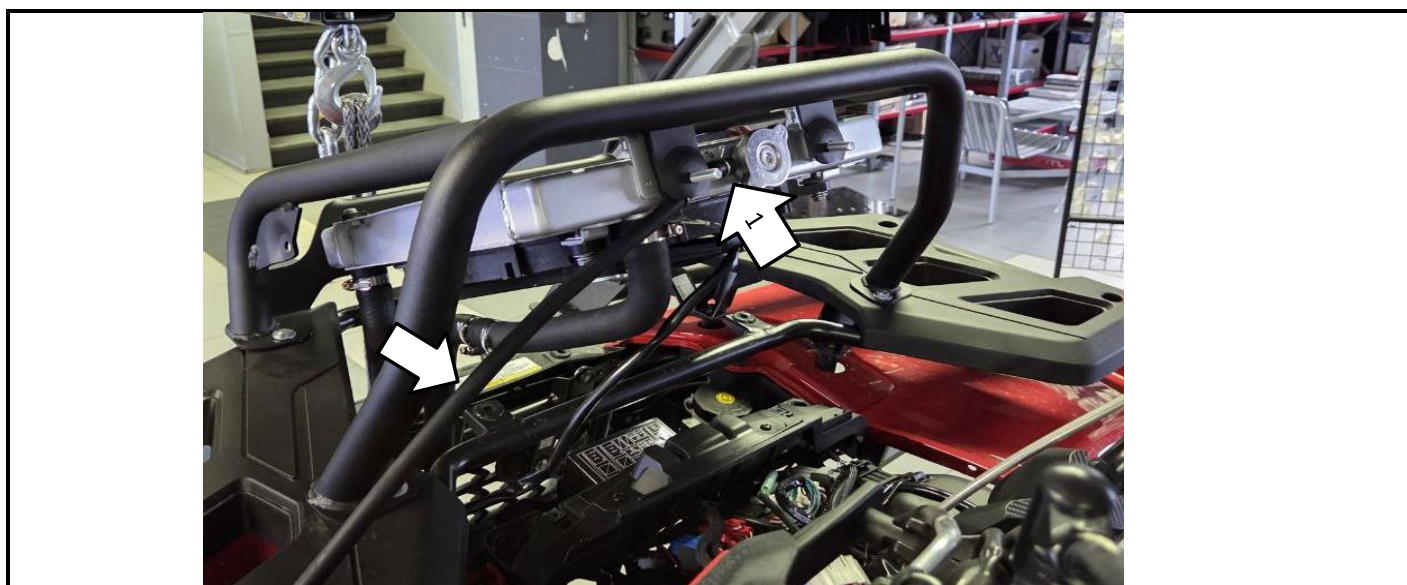

12


Соедините радиатор (в месте 1) с расширительным бачком используя Трубку полиуритановую из комплекта. Подключите фишку проводки вентилятора радиатора.





13

Установите корпус радиатора, закрутив 2 винта M8x30 снизу и 2 винта M8x20 сверху, используя шайбы. **Прокачайте систему охлаждения.**

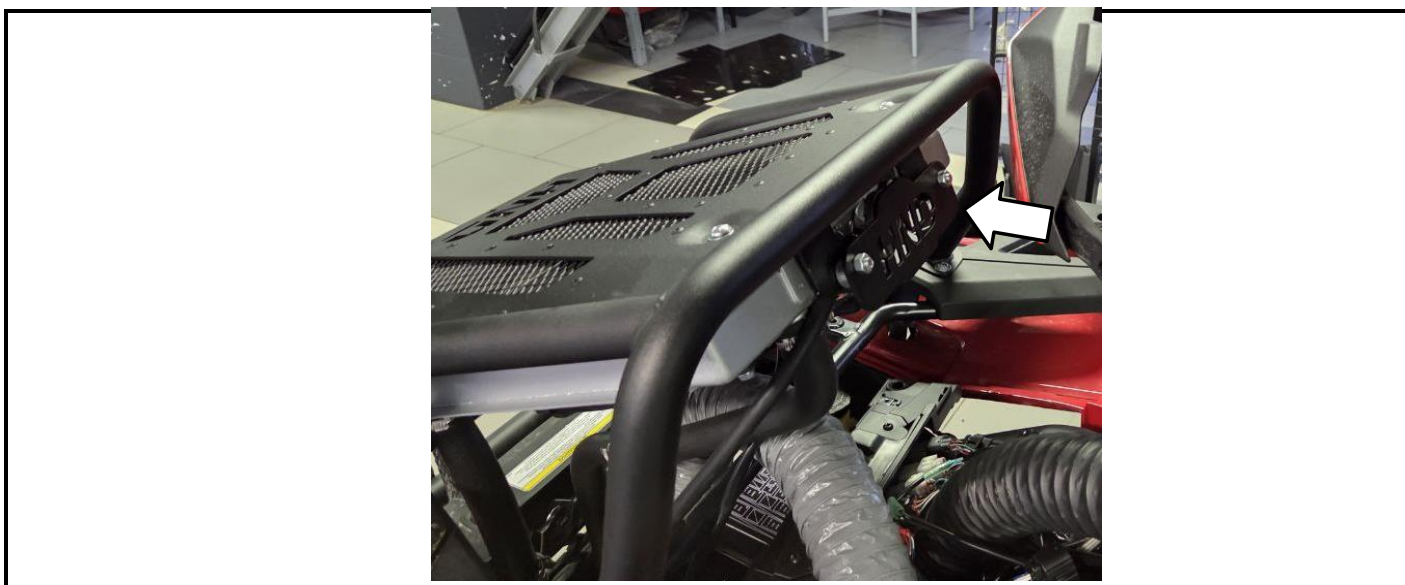

14

Установите декоративную планку, используя Гайки M8 DIN 985





13

Соберите оба подкрылка в обратном порядке в соответствии с пунктом 2.



14

Have fun!

