





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 40.MP1004

бампера заднего
на HND QRX 650



Инструменты:

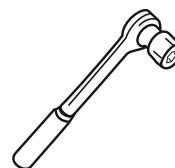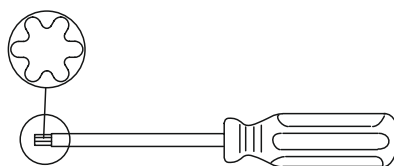


Время сборки: 10-15 мин.

Состав комплекта
Материал: сталь

1x	Бампер		
1x	Планка под номер		
2x	Удлинитель катафота		
2x	Заглушка пластиковая		

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

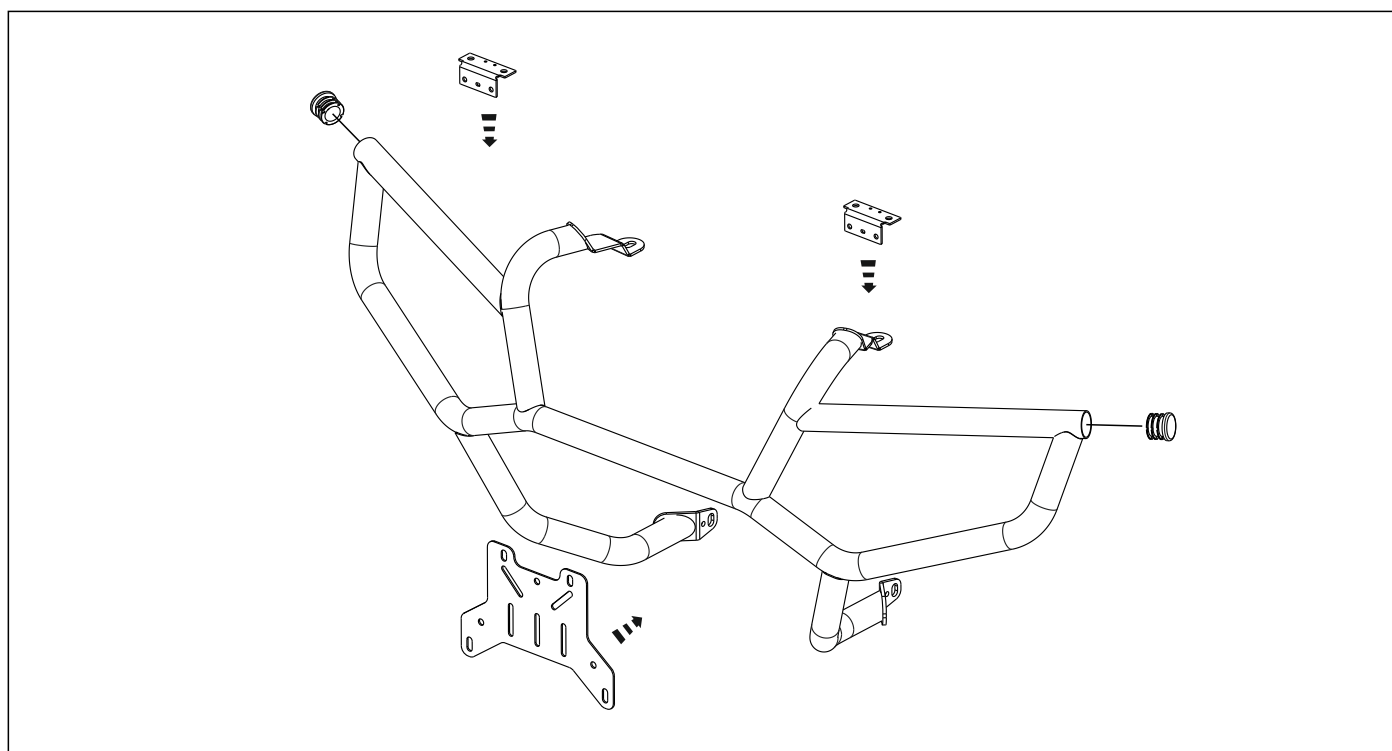
1

При установке бампера установить заглушки.