




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.6436, 40.6443


Защита днища HPDE с рычагами для HND QRX650

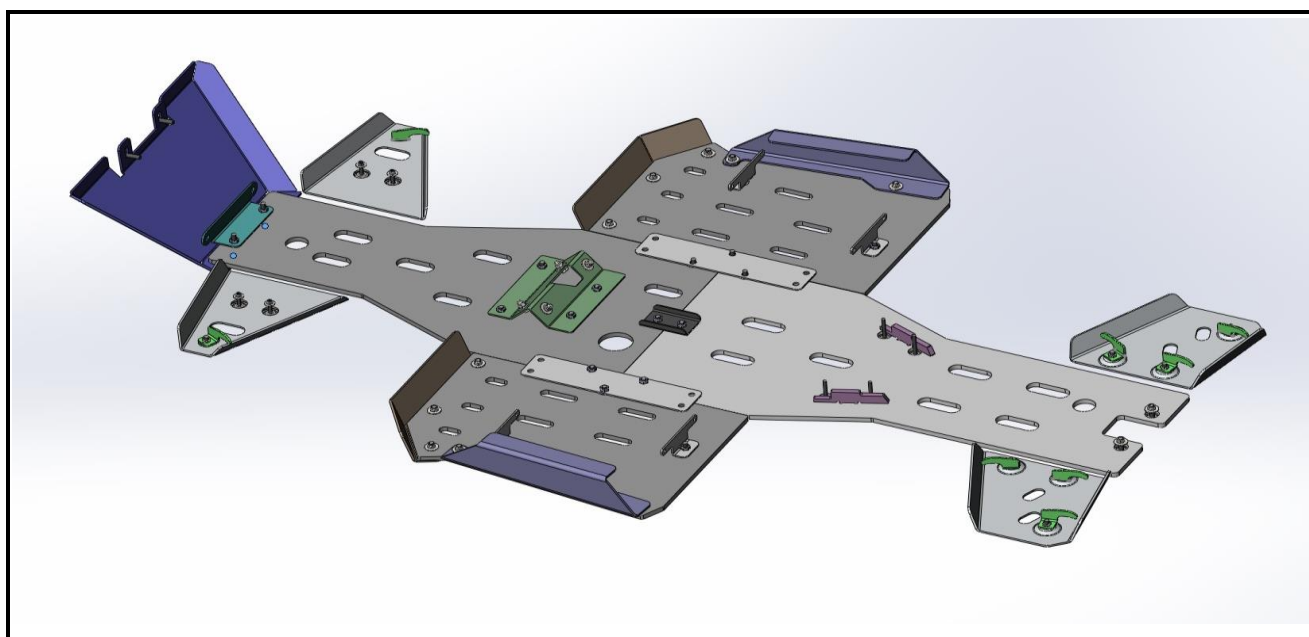



Инструменты:



TORX



10, 13




Время установки: 60-90 мин

Состав комплекта

1x	Лист передний (пластик)	30x	Винт M8x20
1x	Лист задний (пластик)	4x	Винт M8x25
1x	Лист боковой левый (пластик)	6x	Винт M8x30
1x	Лист боковой правый (пластик)	4x	Винт M6x25
1x	Передний лист (алюминий)	4x	Винт M6x50
1x	Панель переднего левого рычага	4x	Болт M8x20
1x	Панель переднего правого рычага	20x	Шайба 8 широкая
1x	Панель заднего правого рычага	12x	Шайба 6 широкая
1x	Панель заднего левого рычага	12x	Шайба 8
1x	Передняя накладка левого боковой пластикового листа	32x	Шайба фигурная
1x	Передняя накладка правого боковой пластикового листа	4x	Гайка M6
1x	Боковая накладка правого пластикового листа	16x	Гайка M8
1x	Боковая накладка левого пластикового листа	4x	Крюк рычага левый
2x	Пластиковый элемент	4x	Крюк рычага правый
1x	Кронштейн на переднюю часть рамы		
1x	Кронштейн на раму		
2x	Закладная площадка		
1x	Соединительный кронштейн		
4x	Кронштейн		


Момент затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



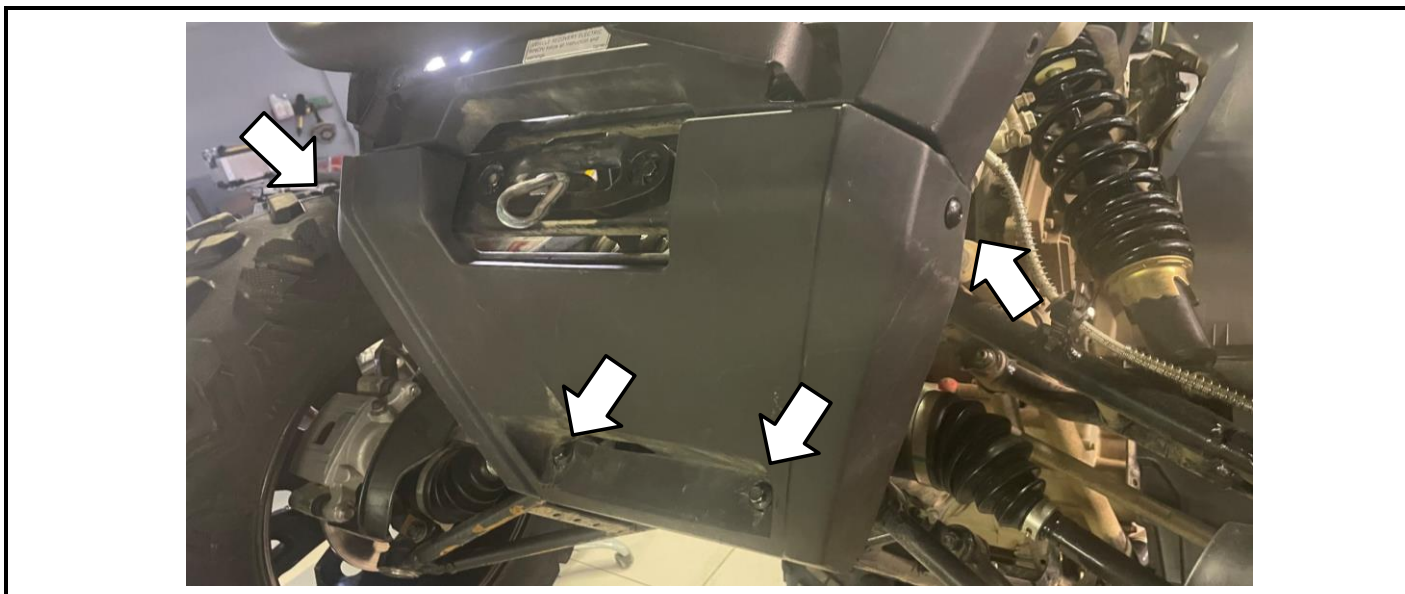

1


Открутите винты крепления переднего штатного пластика

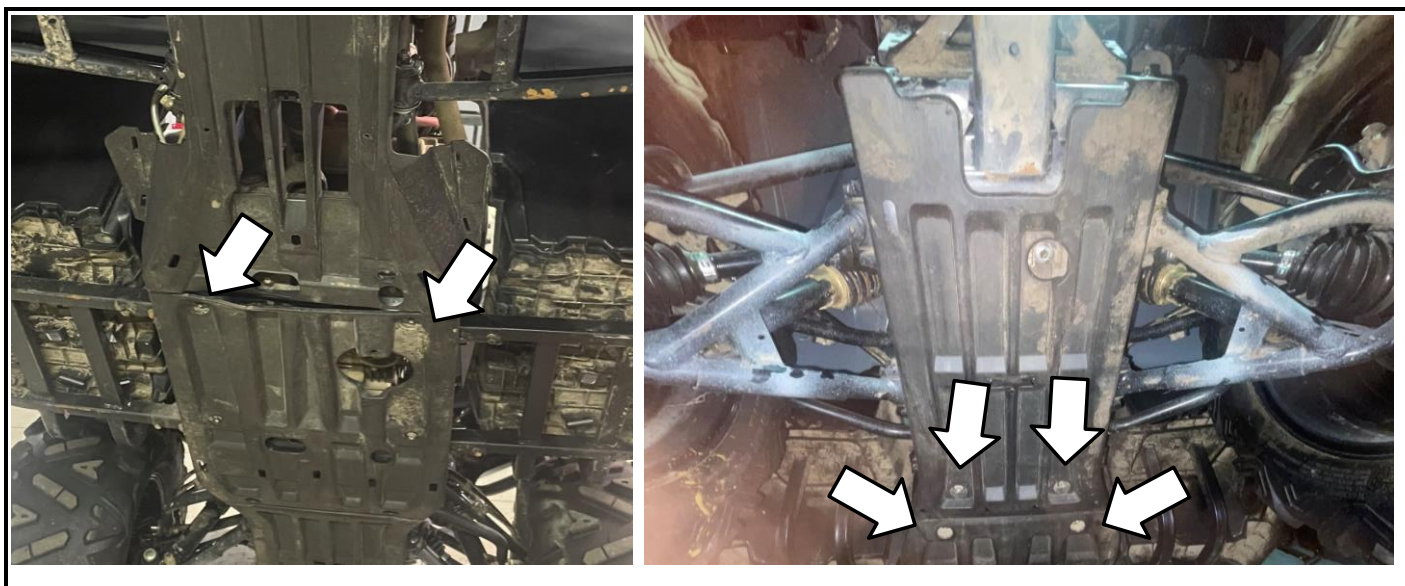

2


Открутите винты креплений штатных пластиковых панелей днища.



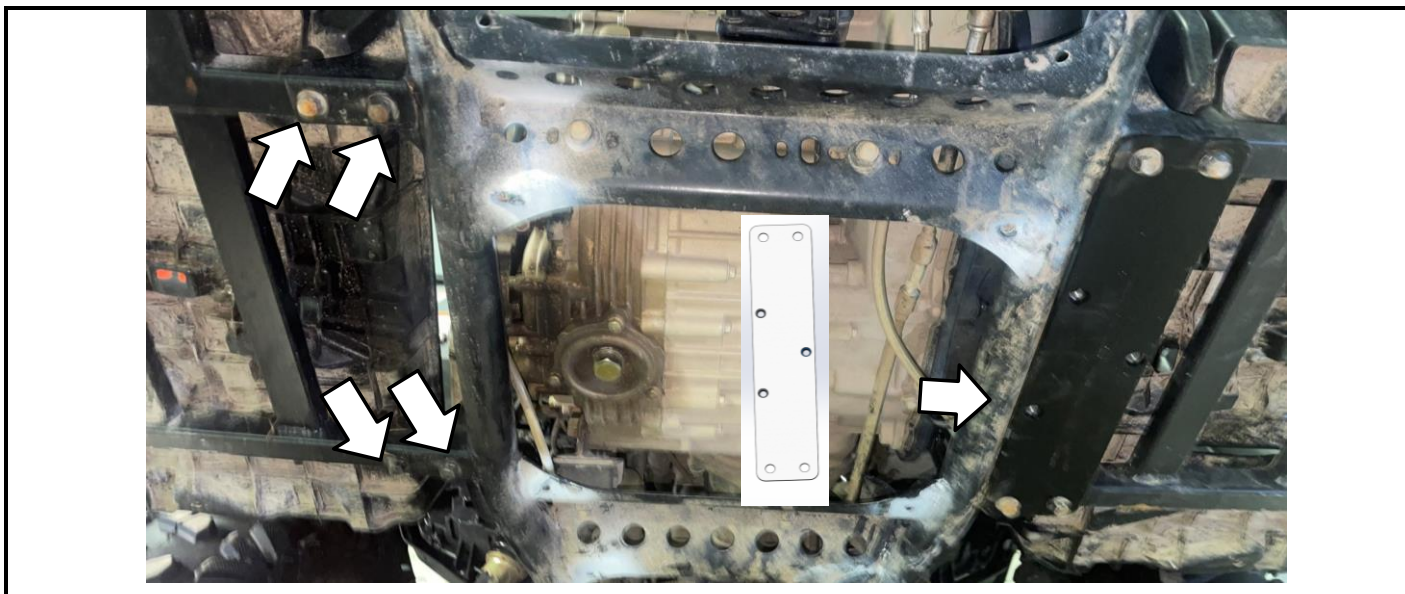

3


Открутите болты крепления каркасов штатных подножек. Установите внахлест закладную площадку и закрутите болты крепления каркасов штатных подножек.

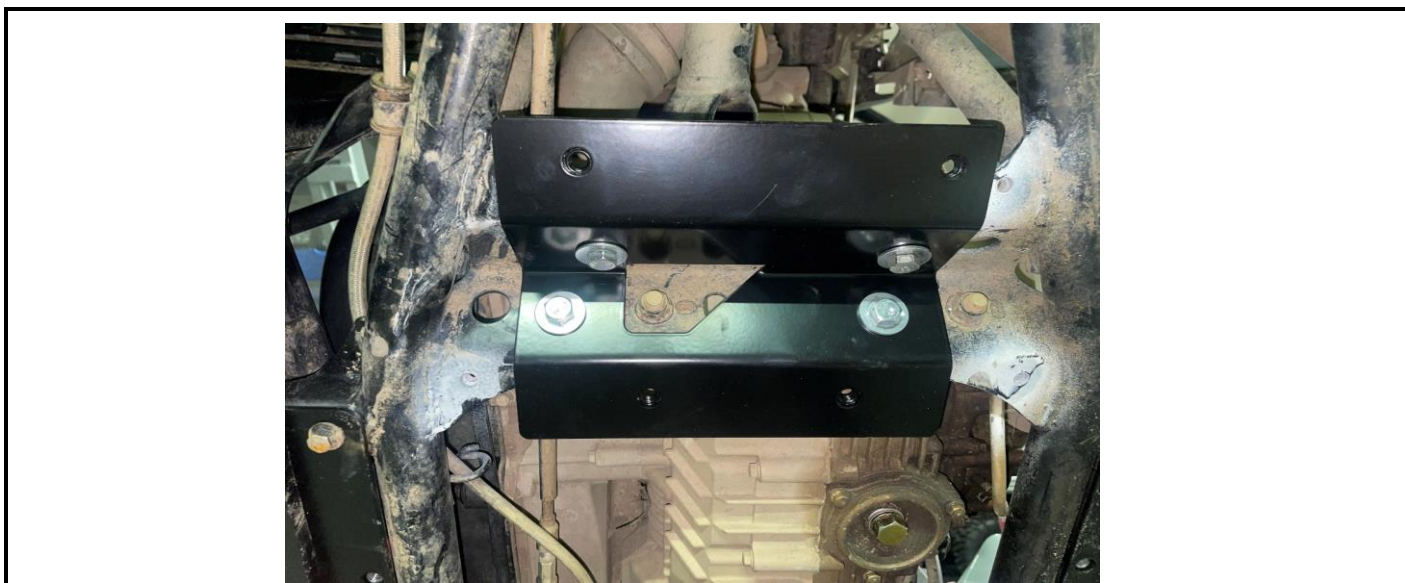

4


Установите кронштейн на раму и затяните болтами как показано на изображение.



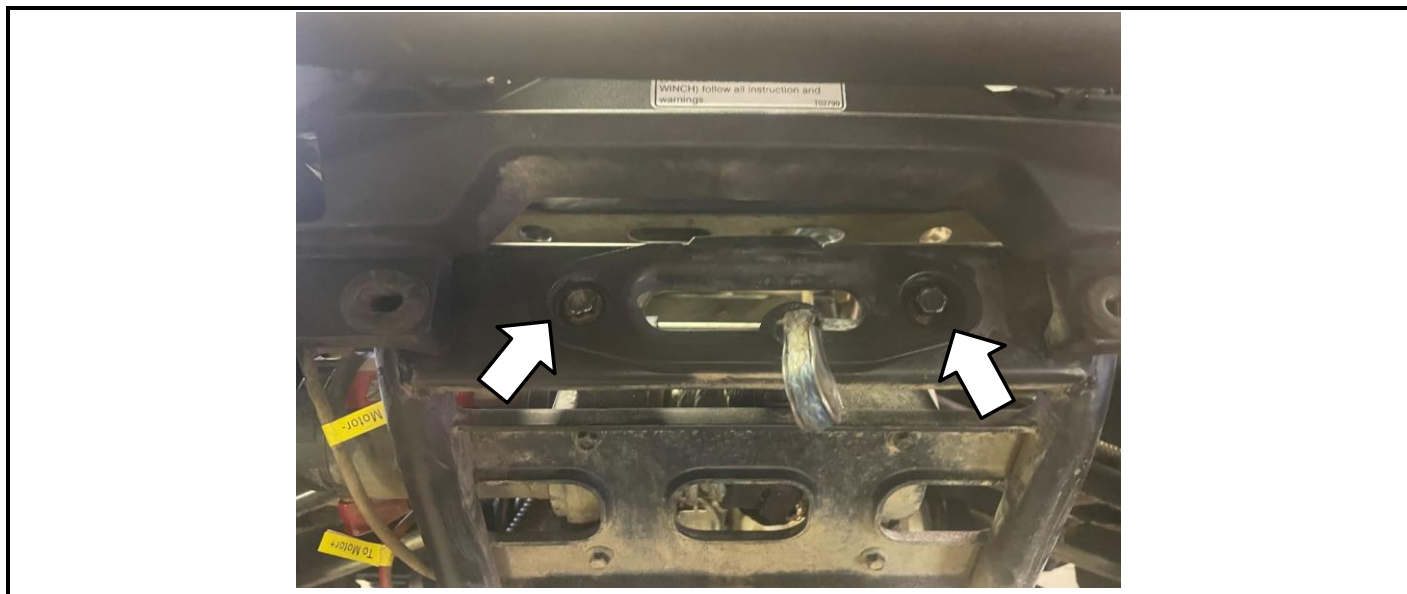

5


Открутите клюз лебедки.

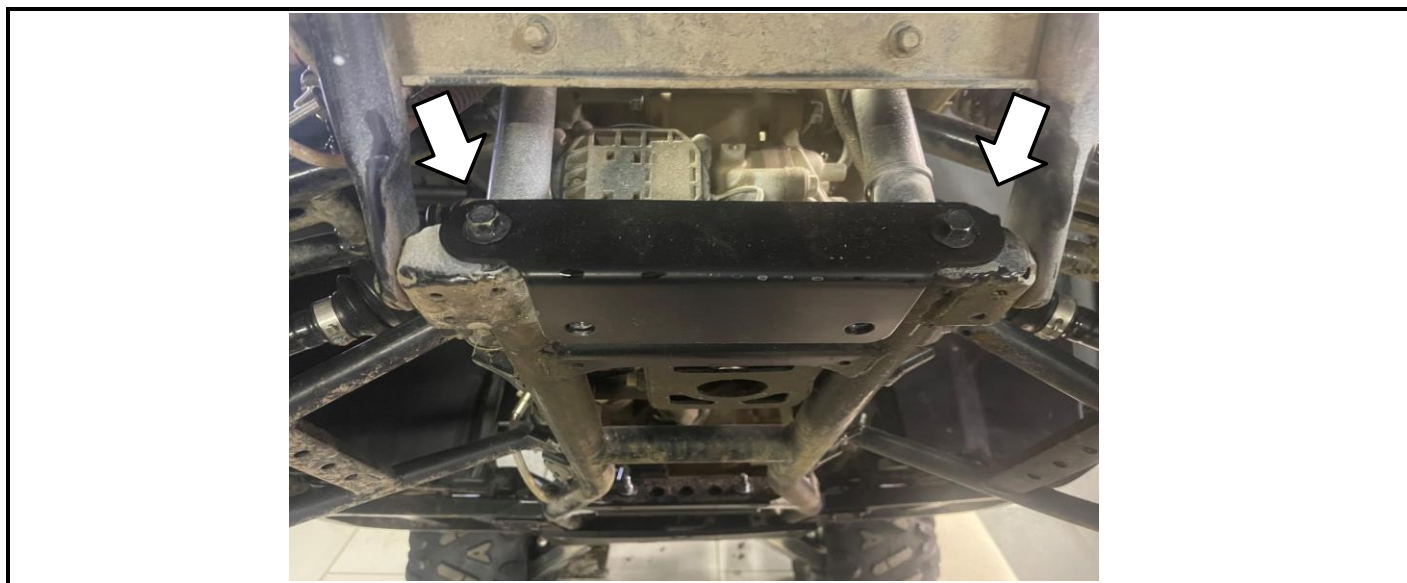

6


Установите кронштейн на переднюю часть рамы как показано на изображение.



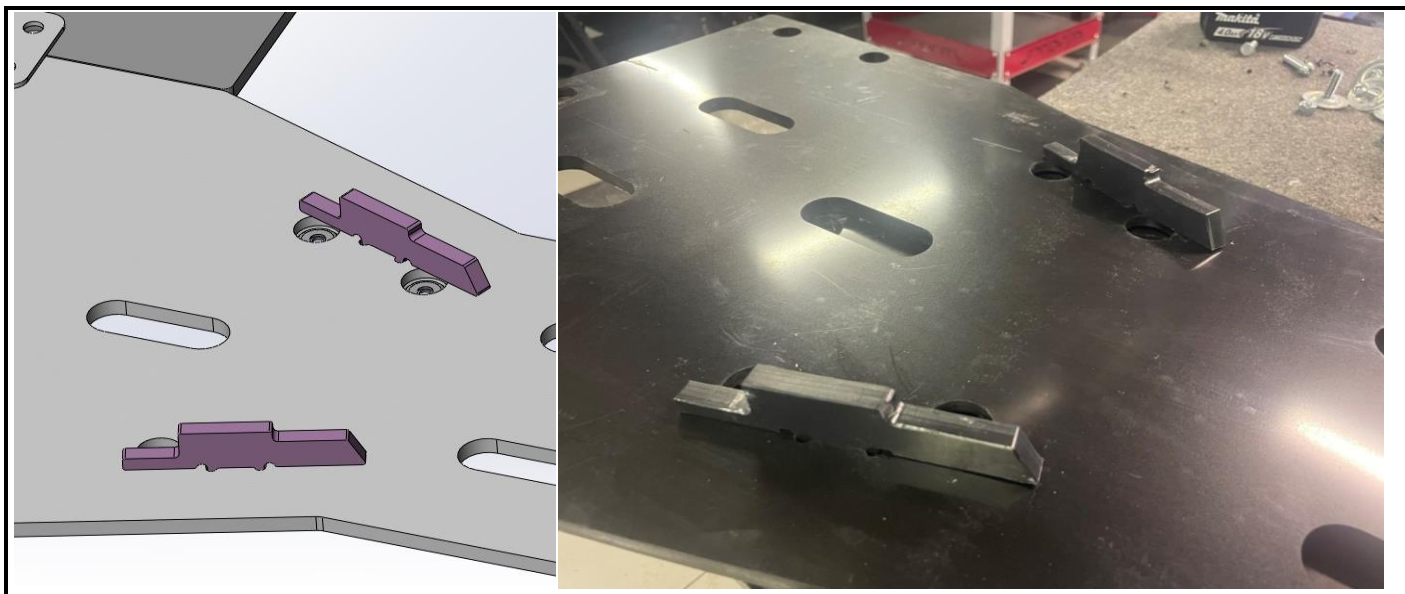

7


Установите пластиковые элементы на заднюю пластиковую панель, как показано на изображении

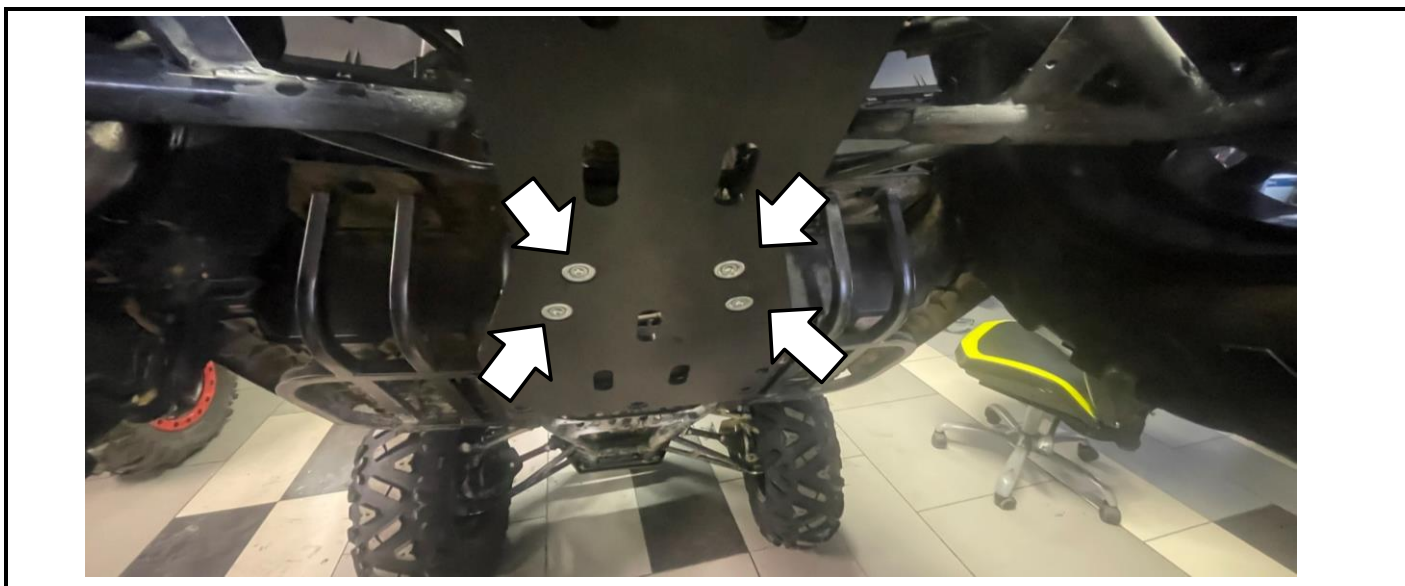

8


Установите задний пластиковый лист и закрепите винтами М6х50.



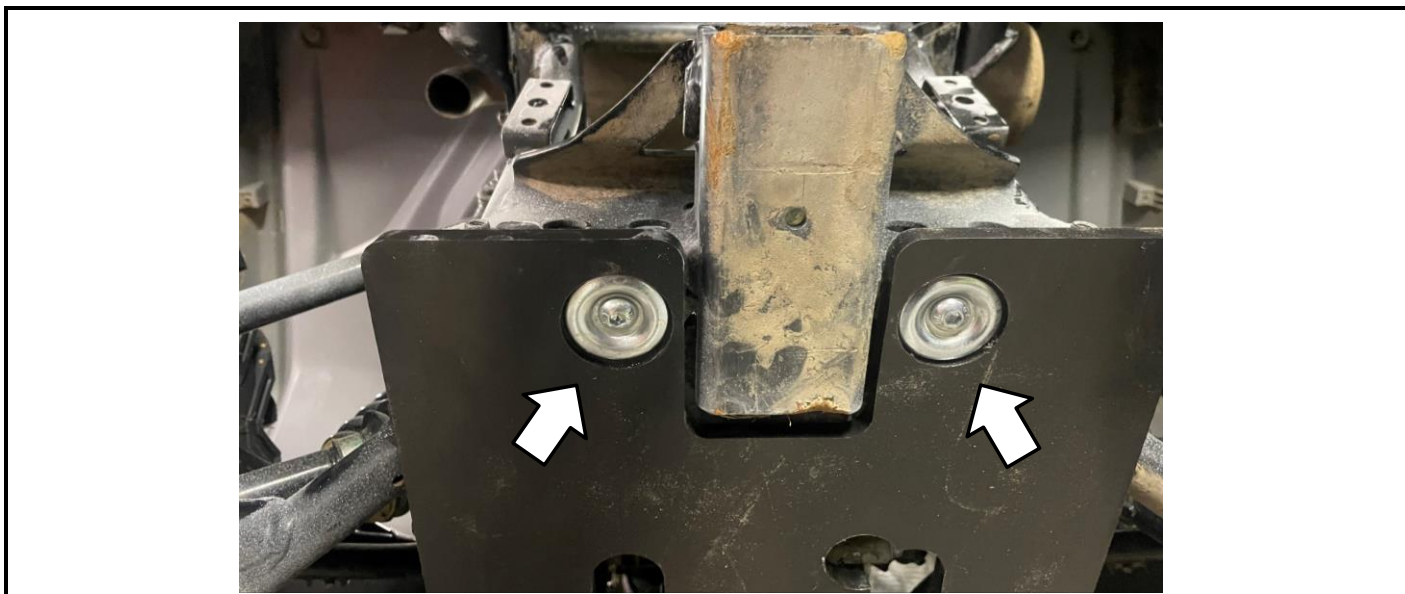

9


Закрепите задний пластиковый лист винтами M8x30

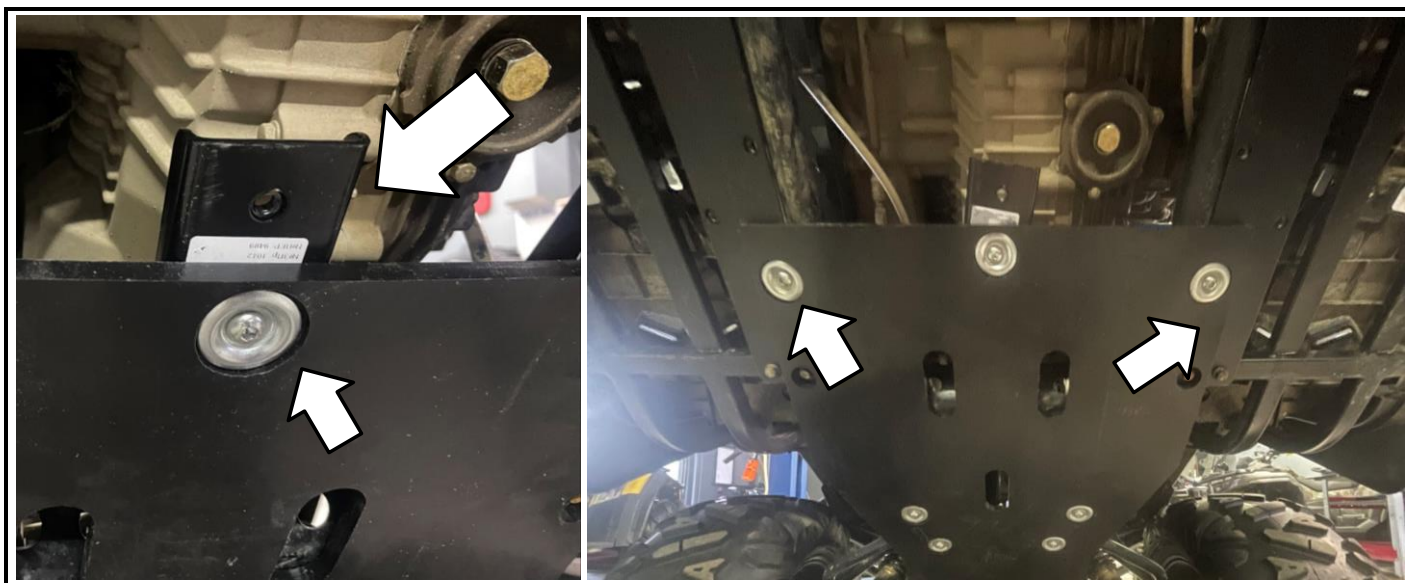

10

Закрепите соединительный кронштейн на заднем пластиковом листе винтом M8x20. Закрепите углы заднего пластикового листа винтами M8x20



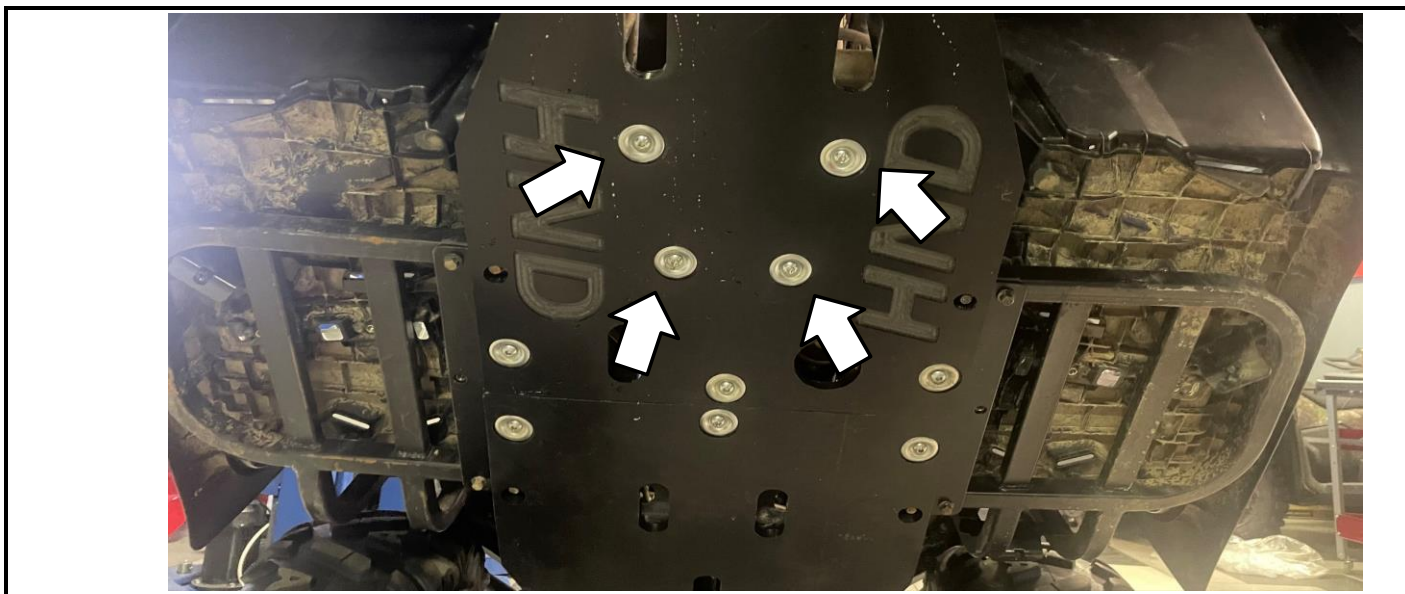

11

Закрепите передний пластиковый лист защиты винтами М8х20.



12


Закрепите передний алюминий лист защиты и клюз винтами М8х30





13


Установите на боковой пластиковый лист защиты алюминиевые панели и закрепите винтами M8x20, как показано на изображении

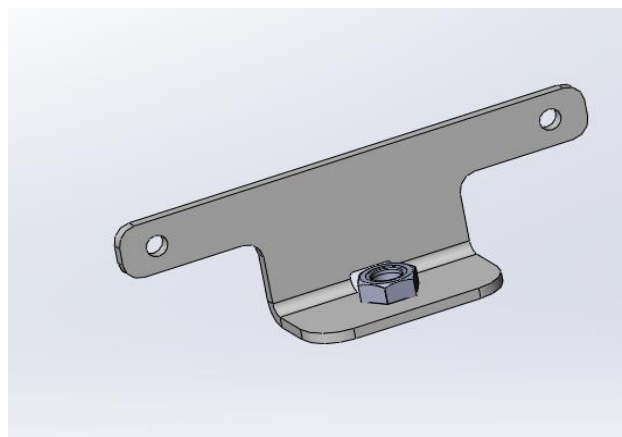

14


Установите кронштейн как показано на изображении. На противоположной стороне по аналогии.



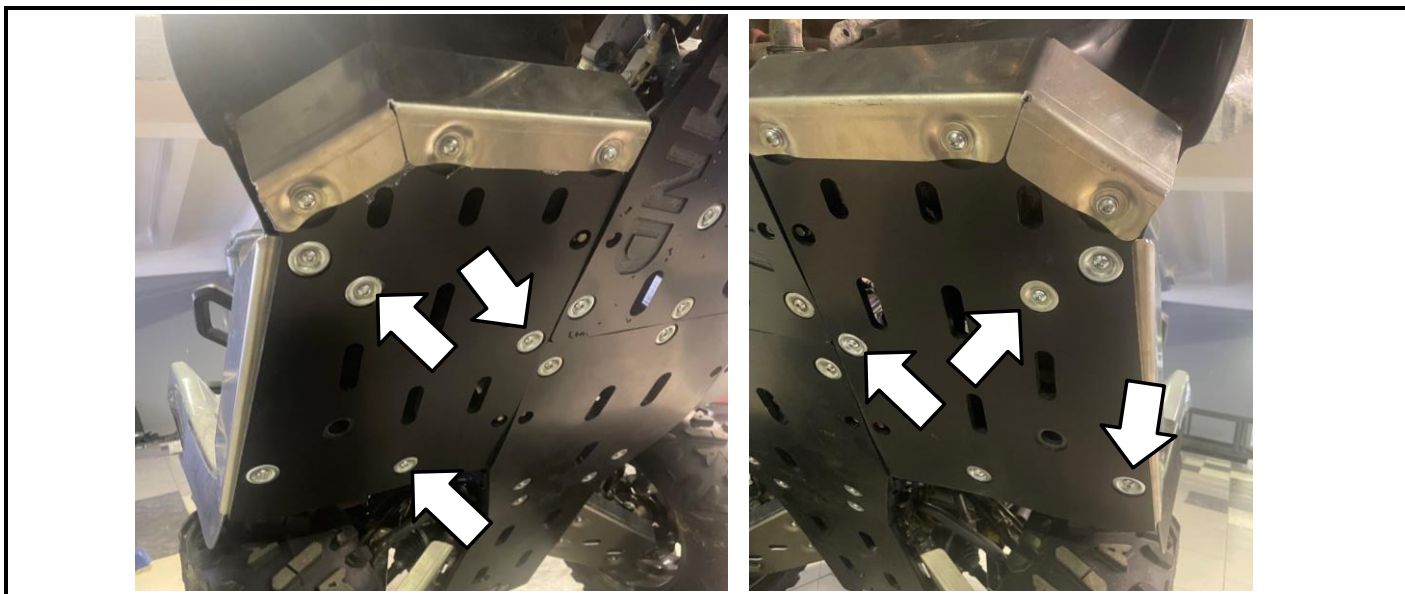

15


Установите собранные боковые панели и закрепите винтами М8х20 с обеих сторон.

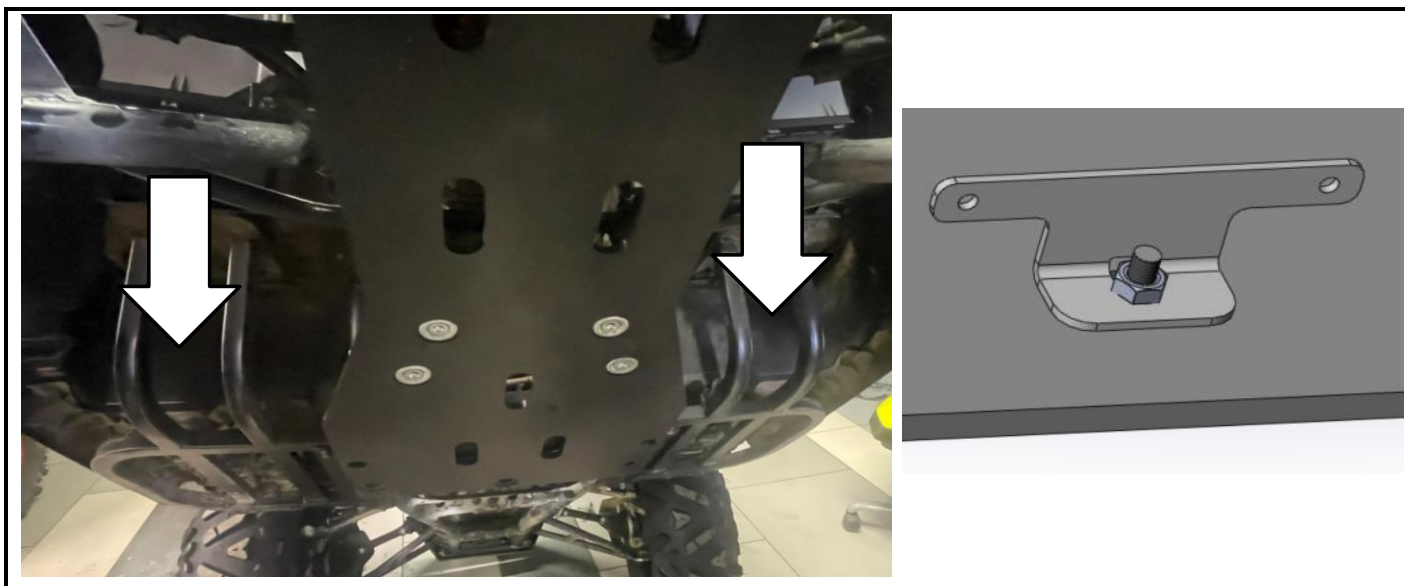

16

Установите кронштейны между труб рамы боковых подножек. Прижмите пластиковые боковые панели кронштейнами к раме подножек винтами М8х20.



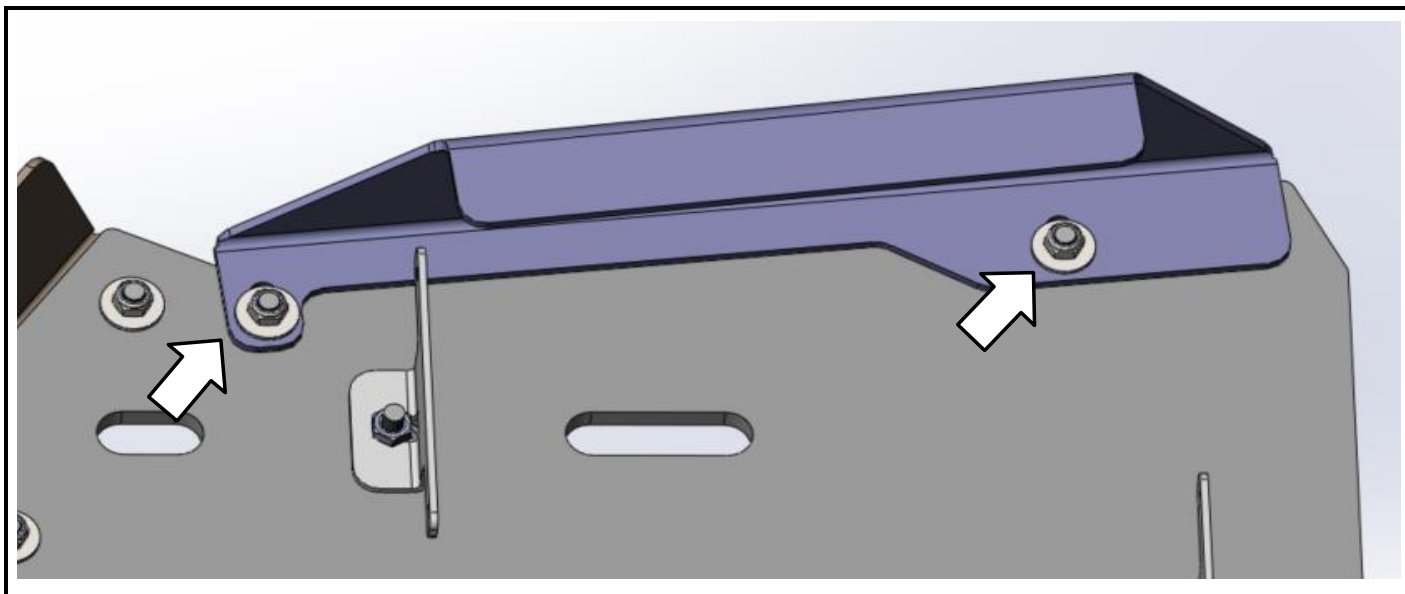

17

Отрегулируйте положение боковой алюминиевой накладки относительно штатного пластикового порога. Затяните.



18


Результат установленных панелей.





19


Установите защиту передних рычагов, закрепив винтами M6x25 и крюком с винтами M8x20.

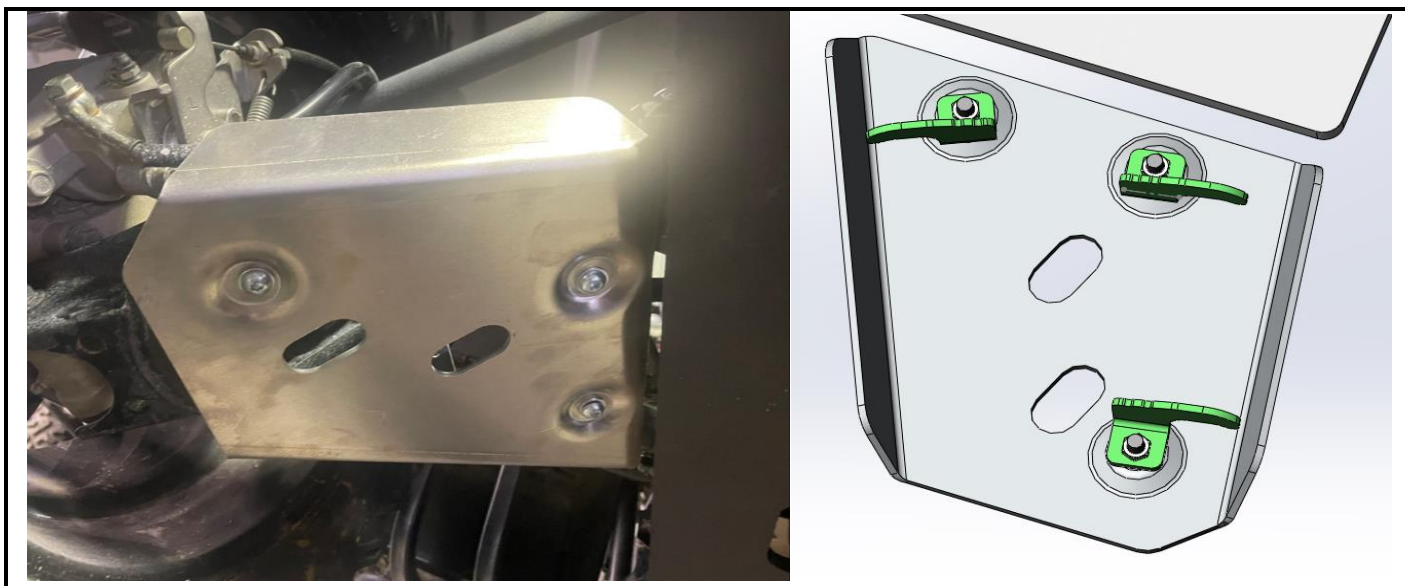

20

Установите защиту задних рычагов, закрепив крюками и винтами M8x20



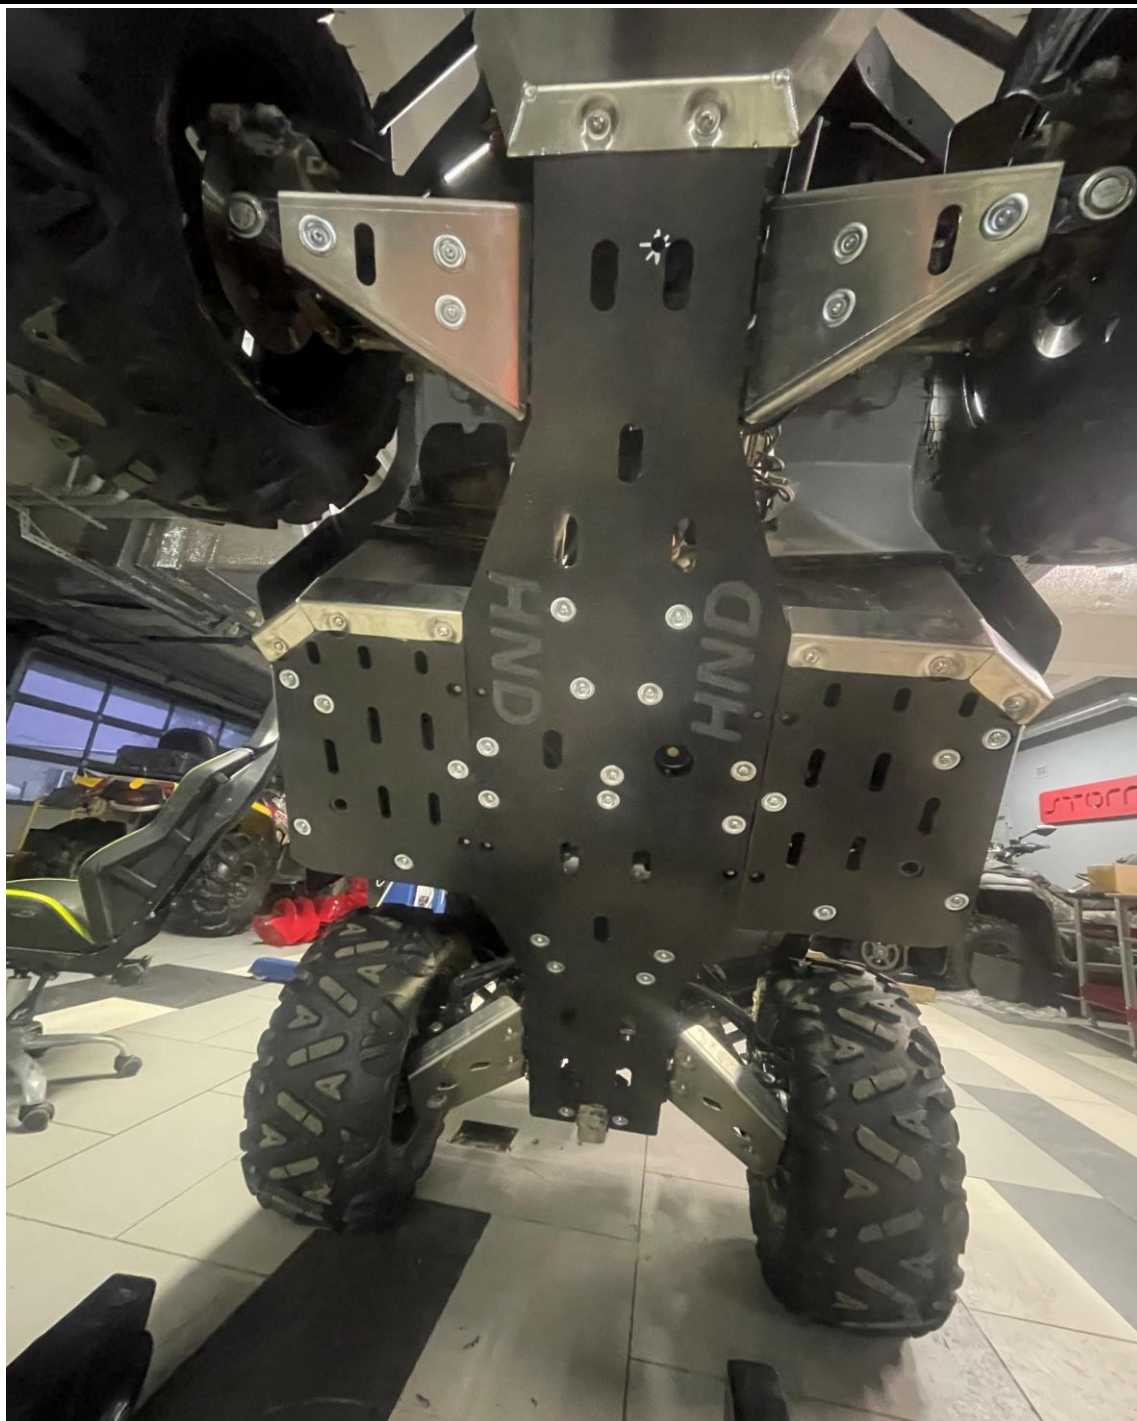

21

Протяните весь крепеж. При необходимости ослабьте крепеж и отцентрируйте/выровняйте листы защиты между собой. Защита установлена!

