


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА КРОНШТЕЙНОВ
С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ВЫНОСА РАДИАТОРА**



For: HND QRX 550/650 (2025-)

H.0020.1

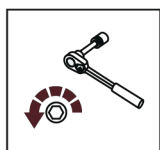

Штатный крепёж




Штатный крепёж




Вкрутить на несколько оборотов



Выкрутить на несколько оборотов

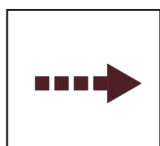


Движение

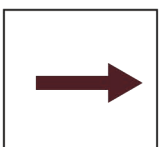


Расположение



Поворот




1

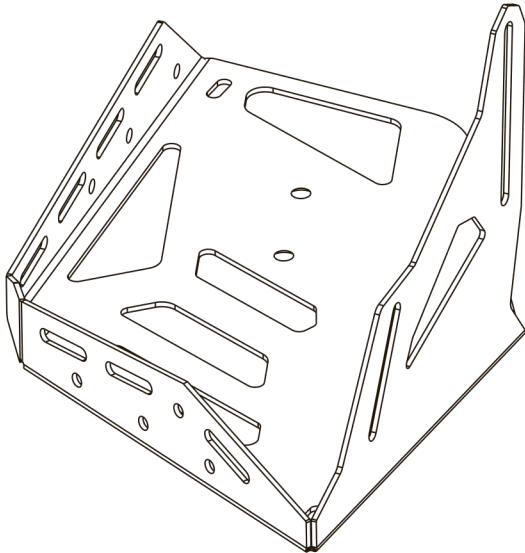


x1

2

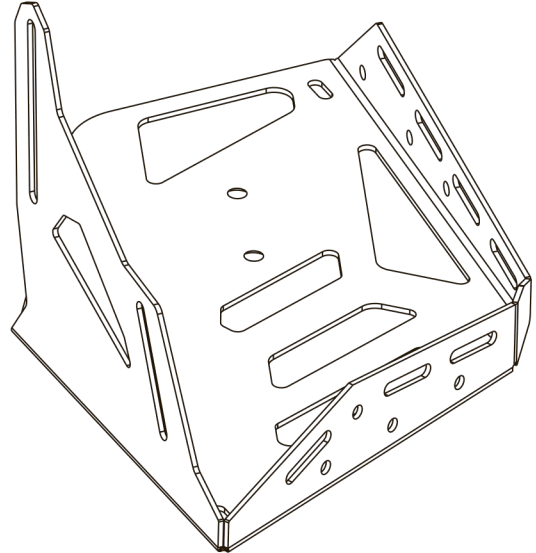

x1


3



M6x40

x8

4



Ø6

x8

