


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: HND QRX 550/650 (2025-)

H.0022.1

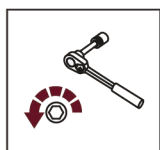

Штатный крепёж

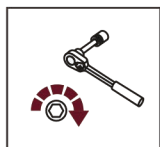


Штатный крепёж




Вкрутить на несколько оборотов



Выкрутить на несколько оборотов

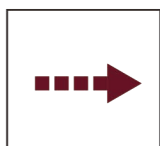

Движение

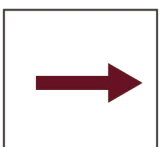

Расположение



Поворот

