




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 40.MP1003

бампера переднего
на HND QRX 650



Инструменты:

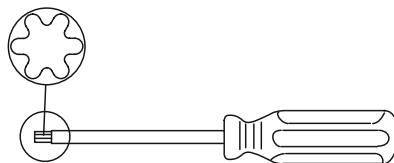


Время сборки: 10-15 мин.

Состав комплекта

Материал: сталь

1x	Бампер	4x	Винт М6х20
1x	Платформа	4x	Гайка М6
2x	Заглушка пластиковая	4x	Шайба 6

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

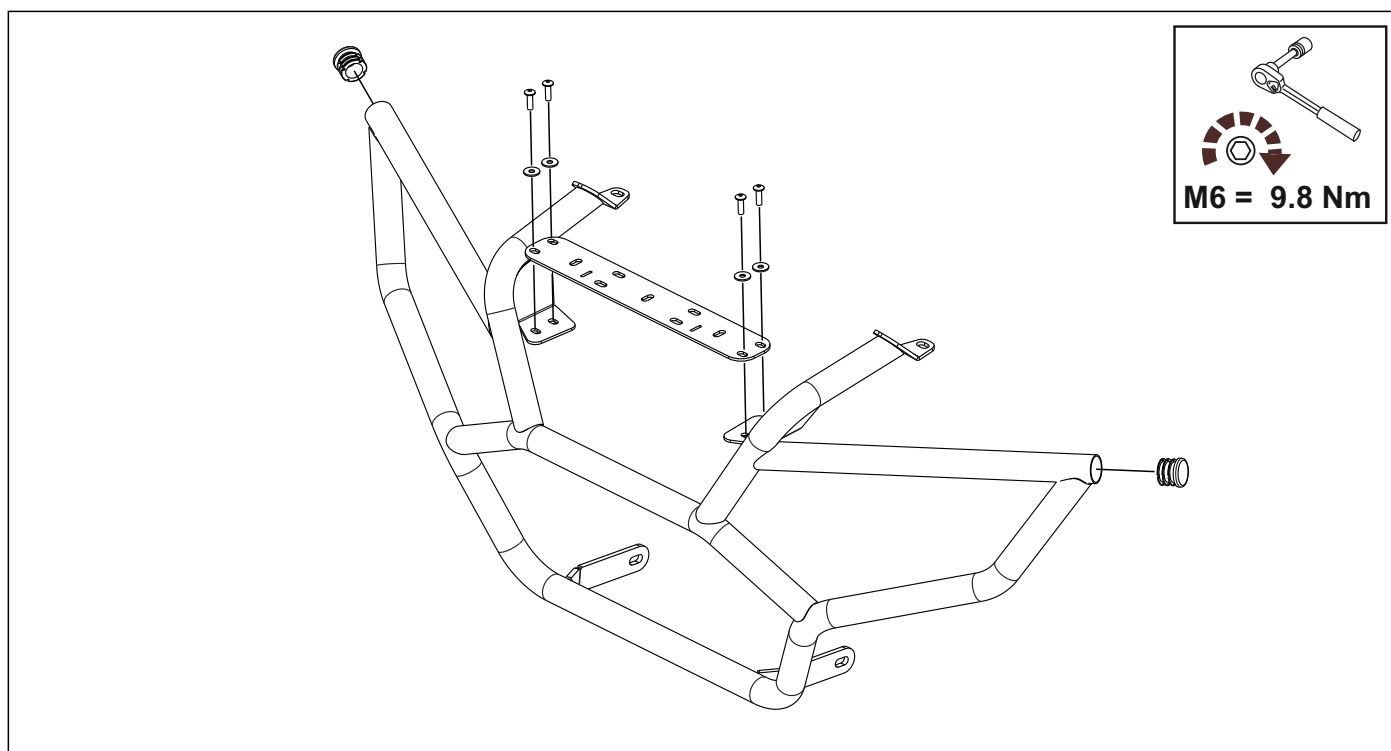

1

При установке бампера установить заглушки и закрепить платформу для дополнительного света.