


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА




For: HND QRX 550/650 (2025-)

H.0023.1

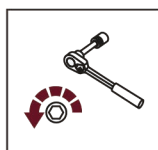

Штатный крепёж

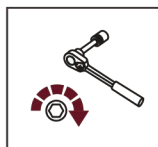


Штатный крепёж




Вкрутить на несколько оборотов



Выкрутить на несколько оборотов

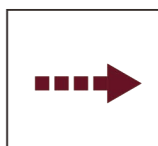

Движение

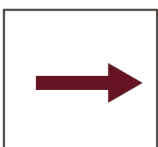

Расположение



Поворот

